



**Fisher
Bioblock Scientific**

Parc d'innovation - BP 50111 - F67403 Illkirch cedex

France

tél 03 88 67 14 14
fax 03 88 67 11 68
email infos@bioblock.fr
www.bioblock.com

Belgique / België

tél 056 260 260
fax 056 260 270
email belgium@bioblock.com
www.bioblock.be


España

tfno 91 515 92 34
fax 91 515 92 35
email ventas@bioblock.com
www.es.fishersci.com

**Operating Instructions | Betriebsanleitung |
Installation et mode d'emploi**

Sartorius YDP 03-OCE

**Data Printer | Messwertdrucker |
Imprimante des valeurs de mesure**

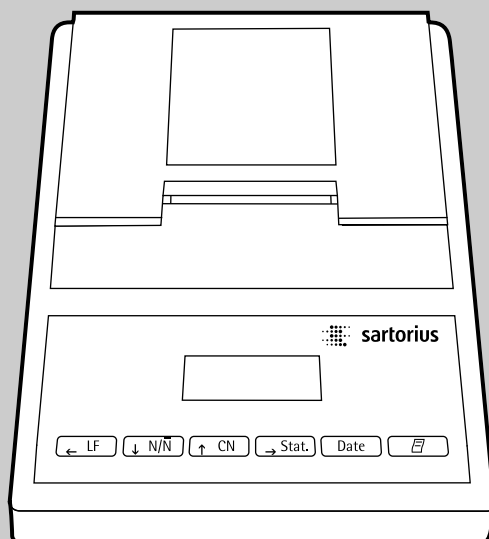

98647-001-33

English – page 3

In cases involving questions of interpretation,
the German-language version shall prevail.

Deutsch – Seite 41

Im Auslegungsfall ist die deutsche Sprache
maßgeblich.

Français – page 79

En cas de questions concernant l'interprétation,
la version en langue allemande fera autorité.

Contents

3	Contents	21	Settings
4	Intended Use	21	Setting the Date and the Time
5	Safety Precautions	23	Configuring an ISO/GLP-compliant Data Printout
6	Installation	24	Menu – Interface Settings for the Data Printer
9	Operation	28	Menu – Settings for Statistics Applications
10	Printing the Data of the Connected Weighing Instrument	30	Printing a Hard Copy of the Settings
11	Statistical Evaluation of the Data	32	Troubleshooting Guide
19	Use in Legal Metrology in the EU	33	Maintenance
20	ISO/GLP-compliant Data Printout	37	Accessories
		37	Specifications
		38	Electromagnetic Compatibility
		40	Test Certificate

Intended Use

Model YDP 03-OCE is a data printer designed to receive weighing data from a connected weighing instrument and to print it on plain paper (roll width: 57.5 mm). Text and data are printed with up to 24 characters per line.

This data printer is equipped with a real-time clock. After the printer has been configured according to the required settings, it is suitable for use in legal metrology.

The data printer meets the quality standards of the chemical and pharmaceutical industries, in compliance with the requirements of GLP (Good Laboratory Practice) and GMP (Good Manufacturing Practice).

In addition to recording individual weighing data, the data printer can generate a statistical evaluation of weighing data. All values transferred from an on-line weighing instrument are stored. The following can be computed/printed out:

- Number of weighing operations
- Mean value
- Standard deviation
- Variation coefficient
- Minimum value/weight
- Maximum value/weight
- Difference between the maximum and minimum value/weight

Data is transferred either automatically or manually by pressing a key.

Safety Precautions

The data printer complies with the EC Directives and Standards for electrical equipment and electromagnetic compatibility.

Use only rechargeable AA batteries of the following type: nickel-cadmium UM-3, order no. 69Y03136.

Avoid draining the batteries excessively, as this will reduce their recharging capacity.

Used batteries are hazardous waste and must be properly disposed of according to your local hazardous waste disposal regulations.

When this unit is powered externally, use only an original Sartorius AC adapter (see “Accessories”). The printer must be supplied with external power via an AC adapter, if one of the following devices is connected:

- an MP8-1/MP8-2 balance with Data Input software
- an infrared dryer, model 7393.../YDU01L
- an external keyboard, such as 73392

When cleaning the data printer, make sure that no liquid enters the printer housing: use only a moist cloth to wipe down the housing.

- Deactivate the ISO/GLP-compliant printout function for the following instruments:
 - Economy/Express Series, EA/EB scales (up to serial number: 912xxxxx, “December 1999”)
 - GT/PT/QS/QT/XQ balances and scales (MP 10 processor)
 - QS/TS scales (MP 12 processor)
 - MA... moisture analyzers
- To change this setting, refer to the section entitled “Configuring an ISO/GLP-compliant Data Printout”

Installation



Equipment Supplied

The following components are supplied:

- Interface cable for connecting the printer to a weighing instrument
- Black ink ribbon cassette (is installed)
- 4 rechargeable batteries
- Paper roll


Installing the Rechargeable Batteries

- Remove the 4 batteries from the packaging (they are discharged)
- Lift the cover of the paper roll compartment
- To open the battery compartment, tilt back the cover

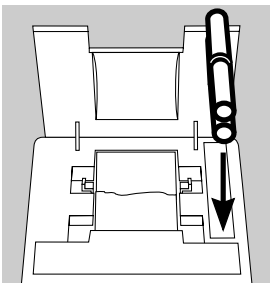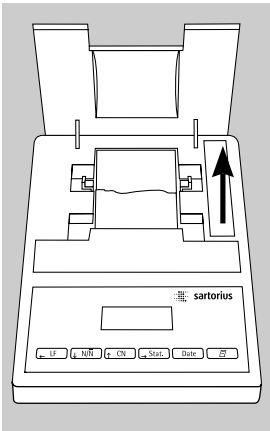

- Install the 4 rechargeable batteries in the battery compartment. Make sure that the poles match the + and - signs!
- To close the battery compartment, press down on the cover
- To close the paper roll compartment, lower the cover

- You cannot thread the paper roll until the printer has been turned on.

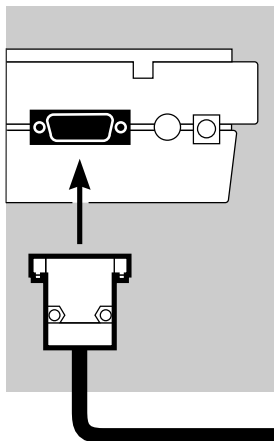


Connecting the Data Printer to a Weighing Instrument

- Connect the interface cable to the printer and the weighing instrument you are using. Secure the connection.

Turning On the Weighing Instrument and the Printer

- To power the weighing instrument, plug in the AC adapter/power supply
- Turn on the weighing instrument
 - > The printer will turn on automatically
 - > Self-test: all segments of the printer's display light up



Charging the Batteries during Initial Operation

- Charge the batteries by leaving the weighing instrument turned on
 - > The batteries are charged in the standby mode of the weighing instrument
 - > After 28 hours, the printer's batteries are charged
- If the symbol does not go out within 3 hours at the latest, change the batteries (see page 35)

Installing the Ink Ribbon Cassette

- To install the ink ribbon cassette, refer to “Maintenance” on page 33

Inserting the Paper Roll

- Insert the paper roll as described in “Maintenance” on page 33


Setting the Date and Time

- For instructions on setting the date and time, please refer to “Settings” on page 21

Supplying the Printer with External Power

The printer must be supplied with external power via an AC adapter (optional, see “Accessories”), if one of the following devices is connected:

- an MP8-1/MP8-2 with Data Input software
 - an infrared dryer, model 7393.../YDU01L
 - an external keyboard, such as 73392
- Plug the original Sartorius AC adapter into an electrical outlet
 - Insert the right-angle plug into the jack on the right of the printer’s rear panel
 - Install the rechargeable batteries: see page 6
 - Connect the printer and the weighing instrument by following the steps mentioned in the previous section

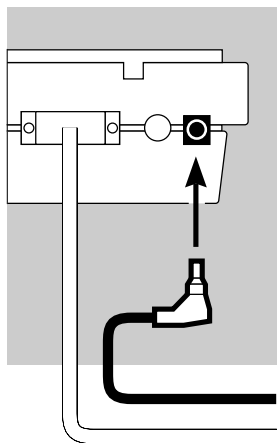

Operation

The data printer has 6 function keys for operation:

 : Line Feed. Press the LF key to advance the paper by one blank line.

 : Numbering Function ON/OFF. This is only possible if the numbering function (-P4-) in the menu “Interface Settings for the Data Printer” has been activated (page 24).

The readout shown on the left will be displayed once the numbering function has been activated. The numbering function generates a consecutive index number from 001 to 999.

 : Clear Number. This key resets the numbering function to “001”

 : Statistical Evaluation of the Collected Values
This is only possible if the statistics program (-R3-) in the “Statistics Applications” menu (page 28) has been activated. The readout shown on the left (an example for 12 values) will be displayed for every value read into the statistics memory.

 : Date: Print the Date and Time

 : Prints the values or reads them into the statistics memory:
Prints the data of the connected weighing instrument without statistics

With the statistics program (-R3- page 29):

Data Transfer in Manual Mode:

In this mode, the current data is transferred from the weighing instrument and read into the statistics memory. (The printing function can be turned either on or off).

Data Transfer in Automatic Mode:

In this mode, printouts are started automatically.

NUM.

88 12
STAT.

Printing the Data of the Connected Weighing Instrument

- If necessary, print several blank lines (line feed):
Press the  key several times, or keep it pressed for continuous line feed

12-DEC-95	10:25:38
-----------	----------

- To print the date and time, press the  key

> The printout will be as shown on the left

001:	+	123.4	g
------	---	-------	---

- To print data, press the  key
- To reset the numbering function, if necessary, press the  key
- To turn off the numbering function, press the  key

STAT.

Statistical Evaluation of the Data

The printer's built-in statistics program can process all values that are computed or weighed and transferred from an on-line weighing instrument. To use this function, you must activate the statistics program (-R3-) in the "Statistics Applications" menu (see "Settings"). When the program is activated, the code shown on the right will appear each time (approx. 0.5 sec.) to indicate that a particular value is being read into the statistics memory. The number of values read into the statistics memory is displayed.

After you have pressed the  key, the values transferred will be read into the statistics memory. Data transfer in the manual mode allows you to preselect the specific values to be transferred by pressing . In the automatic data transfer mode, all values will be read into the statistics memory once you have pressed  a single time.

To print the statistics, press the  Stat. key. Once the data has been printed out, the statistics memory will be cleared and either the time or the date will be displayed.

Configuring the Data Printer for Statistical Evaluation

Any of the following statistical values can be configured in the "Statistics Applications" menu so that it will be printed or not printed:

- | | | |
|---|------------|---------|
| - Number of weighing operations | n | (-53-) |
| - Mean value | $\bar{x}$ | (-54-) |
| - Standard deviation | s | (-55-) |
| - Variation coefficient | s_{rel} | (-56-) |
| - Sum of the individual values/weights | Σx | (-57-) |
| - Minimum value/weight | min | (-58-) |
| - Maximum value/weight | max | (-59-) |
| - Difference between the minimum and the maximum value/weight | diff | (-5 10) |

Printing Individual Values

All values upon which the statistical evaluation is to be based will be printed out if you set the “Statistics Applications” menu as follows:

- Printout of the statistic program values = 1 (-P4-)
(Factory setting = 1: all values will be printed)

If you now deactivate the numbering function by pressing the $\downarrow N/\bar{N}$ key, the individual values will not be printed. They will be read into the statistics memory. The counter on the display will increase by 1 for each value.

Numbering Each Value

All individual values printed will be numbered if you set the “Statistics Applications” menu as follows:

- Numbering function = 1 (-P4-)

(Factory setting = 1)

The symbol shown on the left will be displayed



NUM.

You can deactivate the numbering function during subsequent operation of the printer by pressing the $\downarrow N/\bar{N}$ key

Taring Function

The weighing instrument will be tared automatically after data transfer, if you set the “Statistics Applications” menu as follows:

- Automatic taring = 1
Setting: (-R2-)
(Factory setting = 0)

This is a very convenient feature for the statistical evaluation of a series of weights, as you can consecutively place your samples on the weighing pan without having to remove them.

Data Transfer and Statistical Evaluation in the Manual Mode

Required Printer Configuration


You must set the following printer configuration in the “Statistics Applications” menu:



- Statistics program = 1 (-R3-)
(Factory setting = 1)
The symbol shown on the left will be displayed
- Data printout = 1 (-R4-)
- Data transfer manual = 0 (-P5-).

Recording and Evaluating Data

- Press the  Stat. key to clear the printer memory prior to initial data transfer
- > Any previous values remaining will be evaluated first, then you will obtain a printout of the statistics. The statistics will be deleted.
- Place the first sample on the weighing pan
- Transfer the value by pressing the  key
- > The value will be printed, if the printer has been configured accordingly
- > The count of the transferred values will be displayed



001:	+	123.6	g
002:	+	117.8	g
003:	+	119.1	g

If you have deactivated the automatic taring function ($-R2-$):

- Remove the sample from the weighing pan
- Place the next sample on the weighing pan
- Transfer the value by pressing the  key

> The values will be printed out (see example)

If you have activated the automatic taring function ($-R2-$):

- Leave the sample on the weighing pan
- Add the next sample to the one already on the weighing pan
- Make sure that the expected total weight does not exceed the maximum capacity of your weighing instrument (otherwise, "H" will be displayed)
- Transfer the value by pressing the  key

> The values will be printed out

n	12
$\bar{x}$	99.8 g
s	3.55 g
srel	3.57 %
Σx	1203.4 g
min	96.0 g
max	103.2 g
Diff	7.2 g
12-DEC-95 16:02:11	

- To record consecutive weighing operations, follow the steps mentioned above. Then:

- Press the  key to obtain a printout of the statistics

> The values, as shown on the left, are automatically computed and printed out

> Once the data has been printed out, the statistics memory will be cleared

Vartext1, Vartext2

You can define a header consisting of 2 lines maximum, each with 24 characters maximum. These user-defined lines will be printed at the beginning of each hard copy, and are identified as Vartext1 and Vartext2. They are stored in the printer's non-volatile memory (to input headers, see "Settings" on page 27).

Data Transfer and Statistical Evaluation in the Automatic Mode

Data Transfer

The first value transferred must be greater than 30 scale intervals of the weighing instrument's display (e.g., > 3.0 g, if the weighing instrument displays decigrams).

The weighing instrument must display a stability symbol (fluctuation > 1 scale interval). The first value read into the statistics memory is used as the reference value for the statistics. Afterwards, data transfer will be blocked until it is detected that the weighing instrument has been unloaded. This means that the load on the pan is below < 30% of the reference value.

The next value will be transferred and read into the statistics memory if it is > 70% of the reference value.

Required Printer Configuration

You must set the following printer configuration parameters in the "Statistics Applications" menu:

- Statistics program = 1 (-P3-)
- Data transfer automatic = 1 (-P6-)

Required Weighing Instrument Configuration

The weighing instrument must be configured as follows (see instructions for the weighing instrument connected):

- Auto print
- Data output without stability

Recording and Evaluating Data

- Press the  key to clear the statistics memory prior to initial data transfer

> Any previous values remaining will be evaluated first, then you will obtain a printout of the statistics. The statistics will be deleted.

- Place the first sample on the weighing pan

- To activate data transfer, press the  key

> The readout shown on the left will appear

> “STAT” will be displayed for approx. 0.5 sec.

> This value will be read into the statistics memory as the reference value

If you have deactivated the automatic taring function:

- Remove the sample from the weighing pan

- Place the next sample on the weighing pan

> The value will be automatically transferred when the weighing instrument displays the stability symbol

> Each value will be printed out (example)

If you have activated the automatic taring function:

> The weighing instrument is automatically tared after initial data transfer

- Leave the sample on the weighing pan

- Add the next sample to the one already on the weighing pan


- Make sure that the expected total weight does not exceed the maximum capacity of your weighing instrument (otherwise, “H” will be displayed)

> The value will be automatically transferred when the weighing instrument displays the stability symbol

> The value will be printed out



0001



001:	+	123.6	g
002:	+	117.8	g
003:	+	119.1	g

n	12	
$\bar{x}$	99.8	g
s	3.55	g
srel	3.57	%
Σx	1203.4	g
min	96.0	g
max	103.2	g
Diff	7.2	g
12-DEC-95 16:02:11		

- To record consecutive weighing operations, follow the steps mentioned above. Then:
- Press the  Stat. key to obtain a printout of the statistics
 - > The values, as shown on the left, are automatically computed and printed out
 - > Once the data has been printed out, the statistics memory will be cleared

Practical Example

Suppose you wish to weigh tablets and have their weights statistically evaluated. Let's assume that your weighing instrument is used in legal metrology.

You need to make the following settings:

- Generate an ISO/GLP-compliant printout = 1 (-R1-)
- Automatic taring after each data transfer = 1 (-R2-)
- Statistics program = 1 (-R3-)
- Printout after each data transfer = 1 (-R4-)
- Index number for each data printout (numbering function) = 1 (-P4-)
- Automatic data transfer = 0 (-P5-)

- In addition, set the menu code for an ISO/GLP printout on your weighing instrument:
refer to the "Installation and Operating Instructions" for this instrument.

- Press the  Stat. key to clear the statistics memory prior to initial data transfer
 - > Any previous values remaining will be evaluated first, then you will obtain a printout of the statistics.
- Place the first tablet on the weighing pan
- Activate data transfer by pressing the  key
 - > When the weighing instrument has stabilized, this value will be transferred and read into the statistics memory as the reference weight

```

SARTORIUS
Model    BP6100
S/N      040240772
Id
Date : 22-May-95
Start: 10:25:14
Ser. :
001:      +      9.81 g

```

> The example on the left shows a printout with an ISO/GLP header, which is only printed in the manual data transfer mode.

The last digit of the weight must be printed inversely because the verification scale interval (e) of the weighing instrument used in legal metrology is not equal to its actual scale interval (d).

> After data transfer, the printer transmits a signal to the weighing instrument so that the instrument will be tared.

- Leave the tablet on the weighing pan

- Add the next tablet to the one already on the weighing pan

> The weight is automatically read into the statistics memory when the weighing instrument has stabilized

```

002:      +      10.12 g

```

> The next weight is printed out (example)

> The weighing instrument is tared

When the weighing instrument displays a zero readout:

- Add the next tablet to the weighing pan

- Press the  key

- As described above, add the next tablet each time after the weighing instrument has been tared

When you have placed the last tablet on the weighing pan and the last weight is displayed and printed:

- Generate a statistical evaluation by pressing the  key

> The statistical evaluation will be printed (in this case, only those values preset in the "Statistics Applications" menu: number of weighing operations, mean value, sum of the individual weights, minimum and maximum weights)

```

n          12
X          9.98 g
Σx        120.34 g
min        9.60 g
max        10.32 g

End : 10:31:56
Name :

```

- Press the  key on the weighing instrument

> The ISO/GLP footer will be printed

Use in Legal Metrology in the EU and the Signatories of the Agreement on the EEA

The German Federal Institute of Physics and Metrology (PTB) has issued an independent test certificate, number D09-96.15, for the YDP03-OCE. Based on this certificate, the printer is allowed to be used in legal metrological applications in the EU and the EEA, provided that the printer is operated with weighing instruments verified for such use by an EC or national type-approval certificate.

N	+	208.7	6	g
N	+	218.8	8	g
N	+	220.3	3	g
N	+	222.6	5	g
N	+	224.0	2	g

- Set up the printer so that you will be able to see the weight readout of the connected weighing instrument
- **For weighing instruments verified for use in legal metrology, where $e \neq d$:**

Configure the data printer so that the last digit of the weight value is inversely printed (refer to the subsection "Menu – Interface Settings for the Data Printer" under "Settings")

Important Note:

For a weighing instrument where $e=d$ and $d < 0.1$ mg, the last digit of the weight value may not be inversely printed.

- If your printer has the mark "M" on a green background, you can use the printer immediately in legal metrology, provided that the weighing instrument is also verified for use in legal metrology.

If the printer is **subsequently** connected to a verified weighing instrument already in use in legal metrology:

- Notify your local weights and measures inspection office, or
- Please contact your local Sartorius service center if you wish to have the data printer configured and prepared for verification for legal metrology.

The above does not concern printers that are immediately used in legal metrology.

ISO/GLP-compliant Data Printout

To obtain an ISO/GLP*-compliant data printout, the following information must head each data printout of every measurement:

Sartorius	
Model	BP210D
S/N	040500046
Id	

Date :	30-May-95
Start:	10:05:30
Cal. :	Extern
Set. :	200.00000 g
End :	10:05:45
Name :	

- Manufacturer of the weighing instrument
- Model name
- Serial number
- Date and time for the start and finish of each measurement
- Operator/workstation ID
- Operator's signature
- To set the data printer for ISO/GLP-compliant data printouts: refer to the subsection "Configuring an ISO/GLP-compliant Data Printout" under "Settings" on page 23
- In addition, set the appropriate menu code on your weighing instrument: refer to the section on "ISO/GLP-compliant Record or Printout" in the Sartorius instruction manual


* ISO: International Organization for Standardization
GLP: Good Laboratory Practice

Settings

Setting the Date and Time

Select the “Set Date and Time” mode in one of two ways:
1) Turn on the data printer and the weighing instrument
When all display segments are lit,

- press the Date key
- or 2) During operation,
- press the Date key for at least 5 seconds



- > You will obtain the readout shown on the left, which stands for the hour (HH)


You can also exit the “Set Date and Time” mode during any of the following steps:

- To exit the mode, press the ← LF key, depending on the menu level

You can also return to the previous step during any of the following steps:


- To return to the previous step, press the ← LF key

- To select “Set the Hour,” press the → Stat. key




- > You will obtain a readout as shown on the left; both the digits on the left will flash

- To set the hour, press the ↑ CN key or the ↓ N/√ key – several times, if necessary




- > You will obtain a readout as shown in the example on the left




- To store the setting, press the key

> You will obtain a readout as shown in the example on the left. Both the digits on the right will flash




- To set the minutes, press the key or the key – several times, if necessary

> You will obtain a readout as shown in the example on the left



- To store the setting, press the key

> You will obtain a readout as shown in the example on the left




- To select “Set Day, Month,” press the key

> You will obtain the readout shown on the left, which stands for the day (dd)

- To select “Set the Day,” press the key

- Enter the day and month in the same manner as for the hours and minutes



- To select “Set the Year,” press the key

> You will obtain the readout shown on the left, which stands for the year (YY)

- Enter the year (the last two digits) in the same manner as for the minutes

- To exit the “Set Date and Time” mode, press the key

Configuring an ISO/GLP-compliant Data Printout

Select the “Statistics Applications” menu in one of two ways:


1) Turn on the data printer and the weighing instrument
When all display segments are lit,

- press the  key;
or 2) During operation,
- press the  key for at least 5 seconds



> You will obtain the readout shown on the left

- To select the setting “ISO/GLP-compliant Data Printout,” press the  key



> You will obtain a readout as shown in the example on the left

The dot indicates the setting used until now

- To set “ISO/GLP-compliant Data Printout,” press either the  key or the  key until “1” is displayed



> You will obtain a readout as shown in the example on the left

- To store the setting, press the  key
- To exit the “Statistics Applications” menu, press the  key
- In addition, set the appropriate menu codes on your weighing instrument: refer to the section on “ISO/GLP-compliant Record or Printout” in the Sartorius instruction manual

SARTORIUS	
Model	BP6100
S/N	040240772
Id	564
Date :	22-May-95
Start:	10:25:14
Ser. :	

End :	10:25:32
Name :	

> In all subsequent printouts, an ISO/GLP header and footer similar to the example shown on the left will be automatically printed

- To print the settings, press the  key

Menu – Interface Settings for the Data Printer

You can prevent the settings of this menu from being changed. To do so, enter a four-digit number (PIN number) that others cannot easily guess.

If you lose or forget this number, please contact your local Sartorius Service Center for help.

When the printer is turned on, all settings are read into the printer's memory (EEPROM) and subsequently used during the operation.

To access the menu for "Interface Settings for the Data Printer,"

- press the  key when you start the printer; or
- press the  key for more than 5 seconds during operation

The , ,  and  keys then have the cursor functions indicated by the corresponding arrows.

Access to both the `Code` and `Baud` settings is shown in the flow chart given as an example on the next page. All setting options for the menu "Interface Settings for the Data Printer" are listed following this chart.

In the "Setup" menu, you can have the menu settings printed by pressing the  key


The letter at the end of the second line indicates whether menu settings can be changed:

C: Change: Settings can be changed

L: Locked: Settings cannot be changed

Interface Settings	
Program Vers.	1.xx C

Baud rate	1200 bd
Parity	odd
Handshake	DTR/CTS
.	
.	
.	

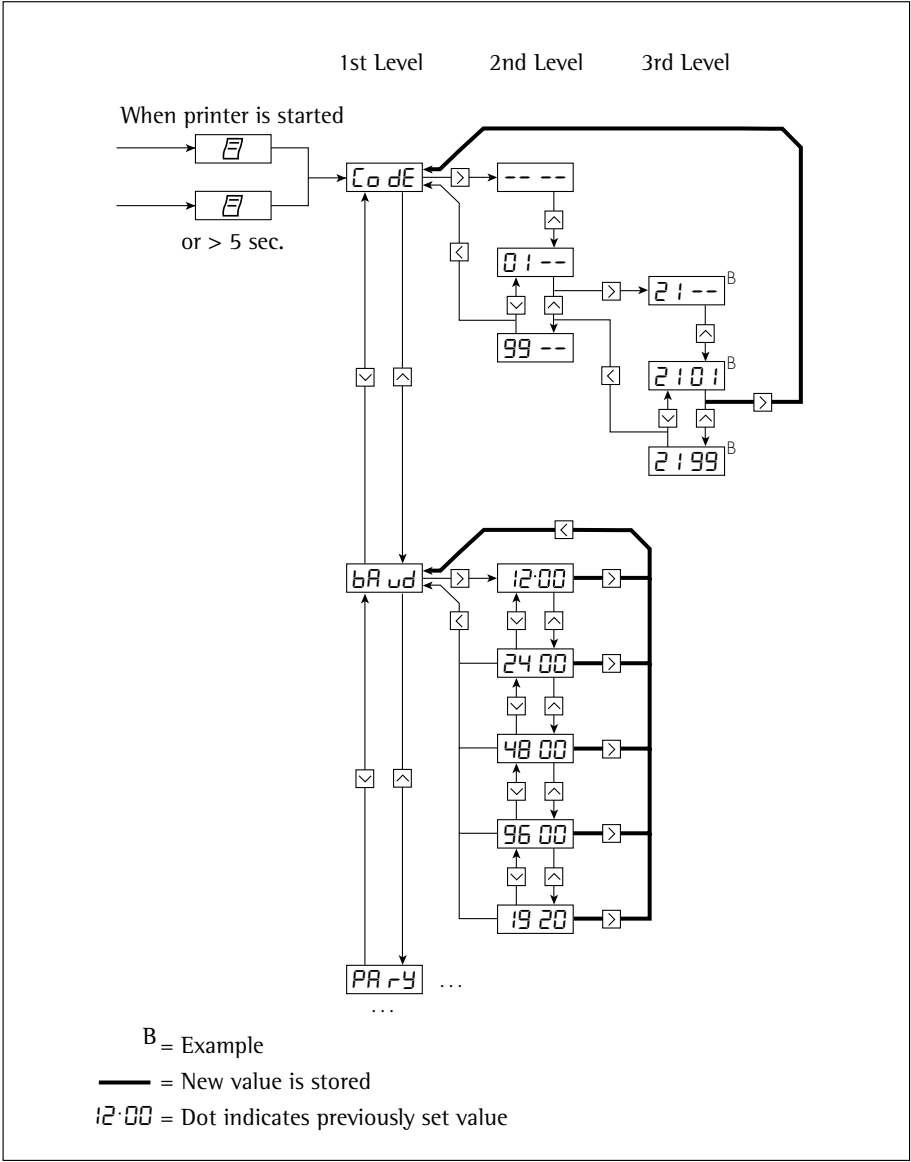

Setting Options in the Menu "Interface Settings for the Data Printer"

Designation	Display	Factory Setting	Setting Options
Password	<i>CoDE</i>		100 ... 9999
Data transmission rate (baud rate)	<i>bAud</i>	1,200	1,200; 2,400; 4,800; 9,600; 19,200
Parity	<i>PARY</i>	odd	even, odd, 0, 1
RS-232C handshake	<i>hAnd</i>	0	0 = hardware, 1 = software
Print using <CR, LF>	<i>-P 1-</i>	1	0 = no, 1 = yes
Print flush, right-/left-hand margin	<i>-P2-</i>	0	0 = right, 1 = left
Print Decimal points/commas	<i>-P3-</i>	0	0 = decimal points, 1 = commas
Numbering function on/off	<i>-P4-</i>	1	0 = off, 1 = on
Inverse printing	<i>-P5-</i>	0	0 = no inverse printing, 1 = last digit inverse, 2 = last 2 digits inverse, 3 = last 3 digits inverse
Manual/automatic data transfer	<i>-P6-</i>	0	0 = manual (indiv.) data transfer 1 = automatic data transfer
Date/time when printer starts	<i>-P7-</i>	1	0 = no, 1 = yes
Print VARTEXT1 when printer starts	<i>-P8-</i>	0	0 = no, 1 = yes
Print VARTEXT2 when printer starts	<i>-P9-</i>	0	0 = no, 1 = yes
Time display	<i>-C 1-</i>	24	12, 24 hours
Date/time display	<i>-C2-</i>	1	0 = date, 1 = time

Entry of the user-defined text for the 1st and 2nd lines (Vartext1, Vartext2):

- You will need a computer (PC) with a BASIC interpreter

The following BASIC program is used to transfer text via the interface of a connected computer (PC). The BASIC interpreter already installed on the computer executes this program.

```
CLS
PRINT          "          123456789012345678901234"
LINE INPUT "VARTEXT1 ? ", VarText1$
LINE INPUT "VARTEXT2 ? ", Vartext2$
OPEN "com1: 1200,0,7,1,CD0,DS0" FOR RANDOM AS #1
PRINT #1,CHR$(27)+"j"+VarText1$+"_"+CHR$(13)+CHR$(10)
PRINT #1,CHR$(27)+"k"+Vartext2$+"_"+CHR$(13)+CHR$(10)
CLOSE #1
```

Menu – Settings for Statistics Applications

When the printer is turned on, all settings are read into the printer's memory (EEPROM) and subsequently used during operation.

To access the “Statistics Applications” menu,

- press the  key when you start the printer; or
- press the  key for more than 5 seconds during operation

The , ,  and  keys then have the cursor functions indicated by the corresponding arrows.

Access to both the individual settings is shown in the flow chart given as an example on the next page. All setting options for the “Statistics Applications” menu are listed following this chart.

To print the menu settings, press the  key

Application Settings			
Program	Vers.	1.xx	C
A1:Mode	ISO/GLP	ON	
A2:Tare func.		OFF	
A3:Statistics		ON	

The letter at the end of the second line indicates whether menu settings can be changed:

C: Change: Settings can be changed

L: Locked: Settings cannot be changed

Setting Options in the “Statistics Applications” Menu

Designation	Display	Factory Setting	Setting Options
GLP/GMP printout	-R1-	1	0 = no, 1 = yes
Automatic taring	-R2-	0	0 = no, 1 = yes
Statistics program	-R3-	1	0 = no, 1 = yes
Data printout	-R4-	1	0 = no, 1 = yes
Transfer index header for values to the statistics	-R5-	0	0...50 (details upon request)
Print VARTEXT1 on statistics printout	-S1-	0	0 = no, 1 = yes
Print VARTEXT2 on statistics printout	-S2-	0	0 = no, 1 = yes
Print number of measurements	-S3-	1	0 = no, 1 = yes
Print mean value	-S4-	1	0 = no, 1 = yes
Print standard deviation	-S5-	1	0 = no, 1 = yes
Print variation coefficient	-S6-	1	0 = no, 1 = yes
Printsum of individual values	-S7-	1	0 = no, 1 = yes
Print minimum value	-S8-	1	0 = no, 1 = yes
Print maximum value	-S9-	1	0 = no, 1 = yes
Print difference between maximum and minimum values	-S10-	1	0 = no, 1 = yes
Print date/time	-S11-	0	0 = no, 1 = yes

Printing a Hard Copy of the Settings

- To select the “Interface Settings for the Data Printer” menu,
 - hold down the  key when you start the printer;
 - hold down the  key for more than 5 seconds during printer operation
- > You will obtain the readout shown on the left

Code

Interface Settings	
Program Vers. 1.xx C	
Baud rate	1200 bd
Parity	odd
Handshake	DTR/CTS
P1:Send CR/LF	ON
P2:Print format	right
P3:Decimal-Char	point
P4:Num.function	ON
P5:Inverse from	OFF
P6:Print mode	Standard
P7:Date/Time	ON
P8:Print TEXT1	OFF
P9:Print TEXT2	OFF
C1:Time format	24h
C2:Display	Time

- To print the settings, press the  key
- > You will obtain the readout shown on the left (Example: these are the factory settings)
- To exit the “Interface Settings for the Data Printer” menu, press the  key

Printing a Hard Copy of the Settings for the “Statistics Applications” Menu

- To select the “Statistics Applications” menu,
 - hold down the  key when you start the printer; or
 - hold down the  for more than 5 seconds during printer operation
- > You will obtain the readout shown on the left



- To print the settings, press the  key
- > You will obtain the readout shown on the left
(Example: these are the factory settings)

```

Application Settings
Program Vers. 1.xx C
-----
A1:Mode ISO/GLP ON
A2:Tare func. OFF
A3:Statistics ON
A4:Print value ON
A5:Header 0
S1:Print TEXT1 OFF
S2:Print TEXT2 OFF
S3:Print n ON
S4:Print x ON
S5:Print s ON
S6:Print srel ON
S7:Print Σx ON
S8:Print min ON
S9:Print max ON
S10:Print diff ON
S11:Print date OFF
  
```


- To exit the “Statistics Applications” menu, press the  key

Troubleshooting Guide

Error Message	Causes	Solution
<i>Err1</i> flashes	Data in printer memory (EEPROM) is wrong (checksum is incorrect)	● Press any key > Factory settings are being loaded ○ Reconfigure the menus for “Printer Interface” and “Statistics Applications”
<i>Err2</i> flashes	The input buffer capacity has been exceeded	● Turn the weighing instrument off, then back on again
<i>Err3</i> flashes	No control signals for printer	● Press any key ● Check the rechargeable batteries ○ Recharge the batteries, if necessary ○ Change the batteries, if necessary
 flashes	Battery power is too low	● Recharge the batteries (see “Maintenance”)
_ Underlining on the printout	Transfer error in a data string	● Check to see if the interface parameters of the weighing instrument and printer match

Maintenance


Changing the Paper Roll

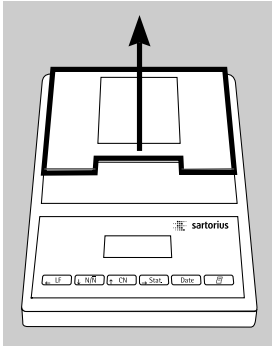

To operate your data printer, the paper rolls must have the following specifications:


(see “Accessories”):

- Standard paper roll
- Wood-free paper, 60 g
- Width: 57.5 ± 0.5 mm
- Diameter: 65 mm max.
- Core diameter: 8 mm min.

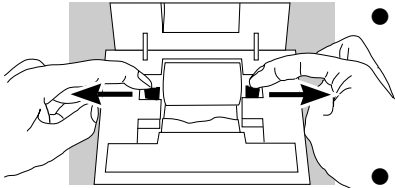

- To open the paper roll compartment, lift the cover
- Pull out the roll holders from both sides of the roll core as shown on the left
- Remove the old roll core
- Place a new paper roll on a flat surface
- The beginning of the paper must be on the bottom and facing you
- Use your thumb and index finger of one hand to hold the paper roll vertically above the paper roll compartment
- Using your other hand, thread the paper through the slot underneath the ink ribbon
- To transport the paper through the ink ribbon cassette, press the  key several times or hold it down
- > The paper will be threaded into, then out of the ink ribbon cassette

- To align the paper roll, hold it so that you can push both roll holders into the core

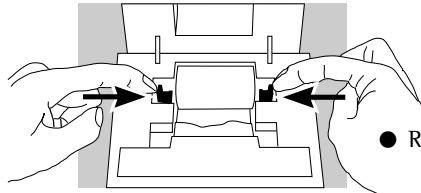


- Release the roll holders on both sides

- To close the paper roll compartment, lower the cover

Changing the Ink Ribbon Cassette

To operate your data printer, you must use a black ink ribbon cassette, type ERC-22 (see "Accessories").

- Lift the cover of the paper roll compartment
- To remove the paper from the ink ribbon cassette, turn the paper roll opposite to the paper feed direction

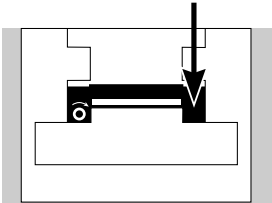


- Press down on the right side of the cassette

> The left side of the cassette will lift up

- Remove the cassette

- Insert a new ink ribbon cassette from the top

> The cassette will lock into place

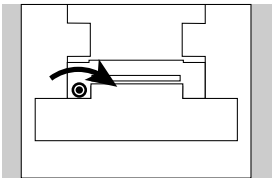

- If necessary, turn the small tension wheel located on the left in the direction of the arrow until the ribbon is stretched taut in front of the paper

- To thread the paper, refer to "Changing the Paper Roll"

- Lower the cover of the paper roll compartment to close it




Charging the Batteries


If the symbol shown on the left lights up:

- Charge the batteries by leaving the weighing instrument turned on
- > The batteries are charged in the standby mode of the weighing instrument
- > After 28 hours, the printer's batteries are charged
- If the symbol does not go out within 3 hours at the latest, change the batteries (see page 35)

Changing the Rechargeable Batteries

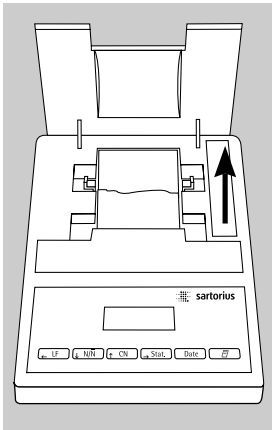

- ⚠ Avoid draining the batteries excessively; otherwise, this will reduce their recharging capacity.
- ⚠ Use only standard AA rechargeable batteries of the following type: nickel-cadmium UM-3, Sartorius order no. 69Y03136.
- Lift the cover of the paper roll compartment
- To open the battery compartment, tilt back the cover
- Remove the 4 batteries
- ⚠ Used batteries are hazardous waste and must be properly disposed of according to your local hazardous waste disposal regulations.

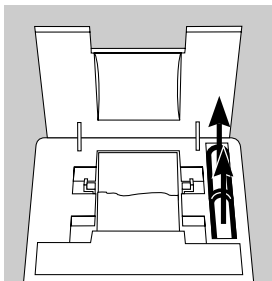

- If you have any questions, please contact your local Sartorius Service Center
- Install the 4 rechargeable batteries in the battery compartment. Make sure that the poles match the + and - signs!!
- To close the battery compartment, press down on the cover
- To close the paper roll compartment, lower the cover

Cleaning the Data Printer

- ⚠ When cleaning the data printer, make sure that no liquid enters its housing
- ⚠ Please do not use any aggressive cleaning agents (solvents or similar agents)
- Disconnect the power supply by unplugging the interface cable (connecting the weighing instrument) from the rear panel of the printer
- If you are using an external power supply, unplug the AC adapter from the electrical outlet (mains supply)
- Use only a cloth moistened with a mild detergent (soap) to wipe down the printer housing
- After cleaning, wipe down the printer with a soft, dry piece of cloth

Accessories

Product		Order No.
Spare paper rolls (box of 5)		6906937
Ink ribbon cassette		6906918
AC adapter with specifications rated for	Europe	6971412
	UK	6971414
	USA	6971413
	Australia	6971411
	South Africa	6971410
Set of rechargeable batteries (4 nickel cadmium, UM-3, type AA)		69Y03136
Interface cable for connecting the printer to a weighing instrument or other device of an older design series (MP technology), for use in residential areas (EN55022, Class B)		VF1503 (FastFactory)

Specifications

Designation	Dimensions
Length	230 mm
Width	158 mm
Height	80 mm
Weight (without batteries, paper roll)	approx. 800 g
Operating temperature	0 to +40 °C
Storage temperature	-40 to +70 °C

Electromagnetic Compatibility

CE Marking

The equipment complies with the following Directive:

Council Directive 89/336/EEC "Electromagnetic Compatibility (EMC)"

Applicable European Standards:

Limitation of emissions:

EN 50081-1	Residential, commercial and light industry
------------	--

EN 50081-2	Industrial environment
------------	------------------------

Defined immunity to interference:

EN 50082-1	Residential, commercial and light industry
------------	--

pr EN 50082-2	Industrial environment
---------------	------------------------

Important Note:

The operator shall be responsible for any modifications to Sartorius equipment and for any connections of cables or equipment not supplied by Sartorius and must check and, if necessary, correct these modifications and connections. On request, Sartorius will provide information on the minimum operating specifications (in accordance with the Standards listed above for defined immunity to interference).

Important Information for Connecting Devices of an Older Design Series:

If you connect this printer to weighing instruments or devices of an older design series (MP technology), they might exceed the permissible limits designed to provide reasonable protection against harmful radio interference in residential areas (EN55022, Class B).

For this reason, please observe the following:

Warning!

This is a Class A device that can cause radio interference in residential areas. In this case, the user may be required to correct the interference by taking appropriate measures at his own expense.

You can order a special Sartorius interface cable (accessory) that complies with the radio interference limits for operation of equipment in residential areas.

Information on Radio Frequency Interference

Warning!

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause interference to radio communications. It has been tested and found to comply with the limits for a Class A computing device pursuant to Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference, when operated in a commercial environment. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause interference, in which case the user, at his own expense, will be required to take whatever measures may be required to correct the interference.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



Prüfschein

Test certificate

Ausgestellt für:

Sartorius AG

Issued to:

Weender Landstr. 94-108
37075 Göttingen

Prüfgrundlage:

EN 45501 (1992), WELMEC-Dokument 2.5 (2000) EWG Richtlinie
90/384/EWG, OIML R 76-1

In accordance with:

Gegenstand:

Modul / Drucker zum Anschluß an geeichte nichtselbsttätige Waagen mit
serieller Schnittstelle

Object:

Modul / Printer to be connected to verified non-automatic weighing
instruments with serial interface

Typ / Type:

YDP03-OCE...

Kennnummer:

Serial number:

Prüfscheinnummer:

D09-96.15 1. Revision

Test certificate number:

D09-96.15 Revision 1

Datum der Prüfung:

Date of Test:

Anzahl der Seiten:

6

Number of pages:

Geschäftszeichen:

PTB-1.12-4017765

Reference No.:

Benannte Stelle:

0102

Notified Body:

Im Auftrag

By order


Marcus Link



Braunschweig, 20.06.2005

Siegel

Seal

Inhalt

42	Verwendungszweck	59	Voreinstellungen
43	Sicherheitshinweise	59	Uhrzeit und Datum einstellen
44	Installation	61	ISO/GLP-Protokoll konfigurieren
47	Betrieb	62	Menü Drucker-Schnittstelle
48	Messwert der angeschlossenen	66	Menü Statistik-Anwendungen
	Waage drucken	68	Protokoll der Voreinstellungen
49	Messwerte statistisch auswerten		ausdrucken
57	Hinweise für eichpflichtigen Einsatz	70	Fehlermeldungen
	beachten	71	Instandhaltung
58	ISO/GLP konform protokollieren	75	Zubehör
		75	Technische Daten
		76	Elektromagnetische Verträglichkeit
		78	Prüfschein

Verwendungszweck

Der Typ YDP 03-OCE ist ein Messwertdrucker, der Wägedaten von einer angeschlossenen Waage übernimmt und auf Normalpapier (Rollenbreite: 57,5 mm) ausdruckt. Text wird mit bis zu 24 Zeichen pro Zeile ausgegeben.

Der Drucker verfügt über eine eingebaute Echtzeituhr. Nach erforderlicher Konfiguration ist der Messwertdrucker für eichpflichtige Messungen einsetzbar.

Der Drucker erfüllt die Qualitätsstandards aus Chemie und Pharmazie, die im Bereich der Forschung unter dem Begriff GLP (Good Laboratory Practice) und in der Fertigung unter dem Begriff GMP (Good Manufacturing Practice) eingeführt sind.

Mit dem Drucker können neben einzelnen Wägedaten auch statistische Auswertungen von Wägedaten vorgenommen werden. Dazu werden alle von der Waage empfangenen Gewichtswerte gespeichert. Ausgegeben werden können:

- die Anzahl der Messungen
- der arithmetische Mittelwert
- die Standardabweichung
- der Variationskoeffizient
- der kleinste Messwert
- der größte Messwert
- die Differenz zwischen größtem und kleinstem Messwert

Die Datenübergabe kann auf Tastendruck oder automatisch erfolgen.

Sicherheitshinweise

Der Drucker entspricht den Richtlinien und Normen für elektrische Betriebsmittel und elektromagnetische Verträglichkeit.

Es darf nur folgender Akkutyp (keine Batterien) verwendet werden: Nickel-Cadmium UM-3, Typ AA Best.-Nr. 69Y03136.

Tiefentladung der Akkus vermeiden, da sonst die maximale Ladekapazität sinkt. Verbrauchte Akkus müssen als Sondermüll entsorgt werden.

Bei externer Spannungsversorgung nur Original Sartorius Netzgerät für diesen Drucker verwenden (siehe Kapitel Zubehör). Die externe Spannungsversorgung ist zu verwenden, wenn der Drucker mit folgenden Geräten zusammengeschaltet wird:

- Waage MP8-1/MP8-2 mit internem Data Input
- Infrarot-Trockner 7393.../YDU01L
- externes Tastenfeld, z. B. 73392

Beim Reinigen dürfen keine Flüssigkeiten in den Drucker gelangen: nur leicht angefeuchtetes Reinigungstuch verwenden.

- ISO/GLP-Protokoll bei folgenden Geräten abschalten:
 - Economy Serie, EA-/EB-Modelle (bis Seriennummer: 912xxxxx, »Dezember 1999«)
 - GT/PT/QS/QT/XQ-Waagen (Prozessor MP 10)
 - QS/TS-Waagen (Prozessor MP 12)
 - MA...-Feuchtemessgeräte
- Einstellungsänderung siehe Kapitel Voreinstellungen »ISO/GLP-Protokoll konfigurieren«

Installation


Lieferumfang

Folgende Einzelteile werden mitgeliefert:


- Datenleitung Drucker – Waage
- Schwarzes Farbband
- 4 Akkus
- Papierrolle

Akkus einlegen


- 4 Akkus aus der Verpackung entnehmen (Akkus sind entladen)
- Papierfach öffnen: Papierfachabdeckung anheben
- Akkufach öffnen: Akkufachabdeckung nach hinten aufklappen

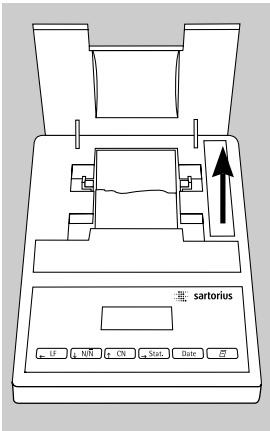

- 4 Akkus in Akkufach einsetzen: Polarität beachten!
- Akkufach schließen: Akkufachabdeckung nach vorne herunterklappen
- Papierfach schließen: Papierfachabdeckung nach vorne herunterklappen

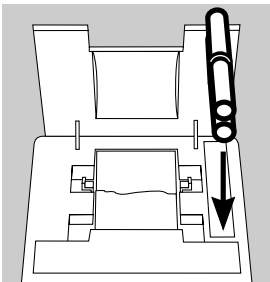

- Die Papierrolle kann erst eingefädelt werden, wenn der Drucker eingeschaltet ist.

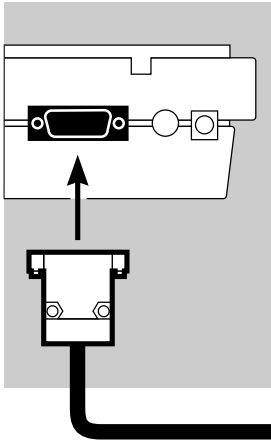

Drucker an Waage anschließen

- Datenverbindungskabel am Drucker und an der Waage anschließen und sichern


Waage und Drucker einschalten

- Waage mit Netzspannung versorgen: Netzgerätstecker einstecken

- Waage einschalten

> Drucker schaltet automatisch ebenfalls ein

> Kontrolle: alle Elemente der Druckeranzeige leuchten auf




Akkus aufladen bei Erst-Inbetriebnahme

- Akkus aufladen: Waage eingeschaltet lassen

> Akkus werden im Standby-Betrieb der Waage geladen

> nach 28 Stunden sind die Akkus im Drucker aufgeladen

- Falls das Symbol nach spätestens 3 Stunden nicht erlischt: Akkus wechseln, siehe Seite 73



Farbband einlegen

- Farbband einlegen: siehe Kapitel Instandhaltung, Seite 72

Papierrolle einlegen

- Papierrolle einlegen: siehe Kapitel Instandhaltung, Seite 71


Datum und Uhrzeit einstellen

- Datum und Uhrzeit einstellen: siehe Kapitel Voreinstellungen, Seite 59

Ggf. Drucker mit externer Spannung versorgen

Beim Anschluss folgender Geräte muss der Drucker extern mit Spannung versorgt werden (Netzgerät nur optional erhältlich: siehe »Zubehör«):

- Waage MP8-1/MP8-2 mit internem Data Input
- Waage der Economy-Serie (Modell EA..., EB...)
- Infrarot-Trockner 7393.../YDU01L
- Externes Tastenfeld, z. B. 73392

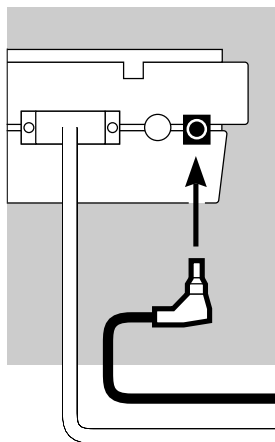

- Original Sartorius Netzgerät an Netzsteckdose anschließen
- Winkelstecker des Netzgeräts an rechten Ausgang der Druckerrückseite anschließen
- Akkus einlegen: siehe Seite 44
- Drucker und Waage anschließen und einschalten: siehe vorherigen Abschnitt


Betrieb

Für den Betrieb des Druckers stehen 6 Tasten zur Verfügung:



 : Leerzeile drucken; Papiervorschub um 1 Zeile

 : Numerator (Numerierung der ausgedruckten Messwerte) ein-/ausschalten; dies ist nur möglich, wenn der »Numerator« (-P4-) im Menü Drucker-Schnittstelle (Seite 62) eingeschaltet wurde; bei eingeschaltetem Numerator leuchtet die nebenstehende Anzeige auf



 : Numerator zurücksetzen auf »001«

 : Gesammelte Messwerte statistisch auswerten; dies ist nur möglich, wenn das Statistikprogramm (-R3-) im Menü Statistik-Anwendungen (Seite 66) eingeschaltet ist. Nebestehende Anzeige (Beispiel für 12 Werte) leuchtet auf für jeden übernommenen Messwert

 : Datum und Uhrzeit ausdrucken

 : Messwert ausdrucken oder in Statistik übernehmen: Messwert der angeschlossenen Waage ohne Statistik ausdrucken

Mit Statistikprogramm (-R3- Seite 67):

bei manueller Messwertübernahme: aktuellen Messwert der Waage für statistische Auswertung übernehmen (Ausdruck kann ein- oder ausgeschaltet sein)

bei automatischer Messwertübernahme:
automatische Messwertübernahme starten

Messwert der angeschlossenen Waage ausdrucken

- ☐ Ggf. einige Leerzeilen drucken (Papiervorschub):
Taste  LF (mehrfach) drücken oder gedrückt halten
- ☐ Ggf. Datum und Uhrzeit drucken: Taste  drücken
- > Nebstehender Ausdruck erscheint (Beispiel)
- ☒ Messwert ausdrucken: Taste  drücken
- ☐ Ggf. Numerator zurücksetzen: Taste  CN drücken
- ☐ Ggf. Numerator ausschalten: Taste  N/Ń drücken

12-DEC-95	10:25:38
-----------	----------

001:	+	123.4	g
------	---	-------	---



Messwerte statistisch auswerten

Mit dem Drucker können übernommene Messwerte statistisch ausgewertet werden. Im Menü Statistik-Anwendungen (siehe Kapitel Voreinstellungen) muss dafür das Statistikprogramm (-F3-) eingeschaltet werden. Wenn es eingeschaltet ist, leuchtet das nebenstehende Zeichen in der Anzeige für jeden übernommenen Messwert kurz (ca. 0,5 s) auf. Die Anzahl der übernommenen Messwerte wird angezeigt.

Für die statistische Auswertung werden die übernommenen Messwerte gesammelt, nachdem die Taste  gedrückt wurde. Bei manueller Übernahme können ausgewählte Messwerte durch Tastendruck  selektiert werden. Bei automatischer Übernahme werden alle Messwerte nach einmaligem Tastendruck  gesammelt.

Die Statistik wird ausgedruckt, wenn die Taste  Stat. gedrückt wird. Danach wird die Statistik gelöscht, in der Anzeige erscheinen Uhrzeit oder Datum.

Druckerkonfigurationen für statistische Auswertungen

Jeder der folgenden Statistikwerte kann im Menü Statistik-Anwendungen so konfiguriert werden, dass er ausgedruckt oder nicht ausgedruckt wird:

- Anzahl Messungen	n	(-53-)
- Arithmetischer Mittelwert	$\bar{x}$	(-54-)
- Standardabweichung	s	(-55-)
- Variationskoeffizient	s_{rel}	(-56-)
- Summe der Messwerte	Σx	(-57-)
- Kleinster Messwert	min	(-58-)
- Größter Messwert	max	(-59-)
- Differenz zwischen kleinstem und größtem Messwert	diff	(-5 i0)

Einzelmesswerte ausdrucken

Alle Messwerte, über die die statistische Auswertung gebildet werden soll, werden ausgedruckt, wenn im Menü Statistik-Anwendungen:

- Messwertausdruck bei Statistikprogramm = 1 eingestellt ist (-P4-)
(Werkseinstellung = 1: jeder Wert wird gedruckt)

Wird jetzt der Numerator mit der Taste $\downarrow \frac{N}{N}$ ausgeschaltet, wird der Ausdruck unterdrückt.

Die Messwerte werden in die Statistik übernommen.

Der Postenzähler in der Anzeige wird für jeden Wert um 1 erhöht.

Jeden einzelnen Messwert numerieren

Alle ausgedruckten Einzelmesswerte werden numeriert, wenn im Menü Drucker-Schnittstelle:

- Numerator = 1 eingestellt ist (-P4-)
(Werkseinstellung = 1)

NUM.

In der Anzeige erscheint nebenstehendes Zeichen

Der Numerator kann im Betrieb nachträglich ausgeschaltet werden: Taste $\downarrow \frac{N}{N}$ drücken

Tarafunktion

Die Waage wird nach der Messwertübernahme automatisch tariert, wenn im Menü Statistik-Anwendungen:

- Waage automatisch tariieren = 1
eingestellt ist (-P2-)
(Werkseinstellung = 0)

Messwerte manuell übernehmen und statistisch auswerten

Notwendige Druckerkonfiguration
Der Drucker muss im Menü Statistik-Anwendungen
so konfiguriert sein, dass:



- Statistikprogramm = 1 eingestellt ist (-R3-)
(Werkseinstellung = 1)
In der Anzeige erscheint nebenstehendes Zeichen
- Messwertausdruck = 1 eingestellt ist (-R4-)
- Messwertübernahme manuell = 0 eingestellt ist (-P5-).

Messwerte erfassen und auswerten

- Vor der ersten Messwertübernahme Druckerspeicher leeren:
Taste  drücken
- > Eventuell vorhandene alte Messwerte werden ausgewertet
und es erscheint ein Statistikausdruck. Die Statistik wird
gelöscht.
- Erstes Wägegut auf die Waage legen
- Messwert übernehmen: Taste  drücken
- > Messwert wird ausgedruckt, wenn der Drucker entspre-
chend konfiguriert ist
- > In der Anzeige werden die übernommenen Messwerte
gezählt



001:	+	123.6	g
002:	+	117.8	g
003:	+	119.1	g

Wenn Automatisches Tarieren (-A2-) ausgeschaltet ist:

- Wägegut von der Waage nehmen
- Neues Wägegut auf die Waage legen
- Messwert übernehmen: Taste  drücken

> Messwert wird ausgedruckt (Beispiel)

Wenn Automatisches Tarieren (-A2-) eingeschaltet ist:

- Wägegut auf der Waage liegen lassen
- Neues Wägegut auf die Waage legen zum bereits vorhandenen Wägegut

● Höchstlast der Waage beachten (Anzeige »H«)

- Messwert übernehmen: Taste  drücken
- > Messwert wird ausgedruckt

n	12
$\bar{x}$	99.8 g
s	3.55 g
srel	3.57 %
Σx	1203.4 g
min	96.0 g
max	103.2 g
Diff	7.2 g
12-DEC-95 16:02:11	

● Nacheinander wie oben beschrieben alle Wägegüter erfassen

● Statistik erstellen: Taste  Stat. drücken

> Nebestehender Ausdruck erscheint (Beispiel)

> Alle gespeicherten Messwerte im Druckerspeicher werden gelöscht

Vartext1, Vartext2

Vor jedem Ausdruck der Messwerte können maximal 2 Zeilen mit maximal je 24 Zeichen kunden-spezifischer Text erscheinen. Diese Zeilen haben die Bezeichnung Vartext1 und Vartext2. Sie werden netzausfallsicher im Druckerspeicher gesichert. (Eingabe siehe Kapitel Voreinstellungen, Seite 65).

Messwerte automatisch übernehmen und statistisch auswerten

Übernahme der Messwerte

Der erste Messwert, der übernommen wird, muss größer als 30 Teilschritte der Waagenanzeige sein (z. B. > 3,0 g, wenn die Waage Zehntelgramm anzeigt). Die Waage muss dabei Stillstand anzeigen (Schwankung ≤ 1 Teilschritt).

Der erste Messwert ist Referenzwert für die Statistik.

Nach der Übernahme des Messwertes ist die Messwertübernahme so lange gesperrt, bis die Waage unter 30 % des Referenzwertes entlastet wird. Der nächste Messwert wird übernommen, wenn er > 70 % des Referenzwertes ist.

Notwendige Druckerkonfiguration

Der Drucker muss im Menü Statistik-Anwendungen so konfiguriert sein, dass:

- Statistikprogramm = 1 eingestellt ist (-P3-)
- Messwertübernahme automatisch = 1 eingestellt ist (-P6-).

Notwendige Waagenkonfiguration

Die Waage muss folgendermaßen eingestellt sein (siehe Anleitung der angeschlossenen Waage):

- Autoprint
- Datenausgabe ohne Stillstand

Messwerte erfassen und auswerten

- Vor der ersten Messwertübernahme Statistikspeicher leeren:
Taste  drücken

> Eventuell vorhandene alte Messwerte werden ausgewertet und es erscheint ein Statistikausdruck

- Erstes Wägegut auf die Waage legen

- Messwertübernahme starten: Taste  drücken

> In der Anzeige erscheint der Numerator (Beispiel)

> In der Anzeige erscheint für ca. 0,5 s »STAT.«

> Dieser Messwert wird als Referenzwert übernommen

Wenn Automatisches Trieren ausgeschaltet ist:

- Wägegut von der Waage nehmen

- Neues Wägegut auf die Waage legen

> Messwert wird automatisch übernommen, wenn die Waage Stillstand anzeigt

> Messwert wird ausgedruckt (Beispiel)

Wenn Automatisches Trieren eingeschaltet ist:

> Nach der ersten Messwertübernahme wird die Waage automatisch tariert

- Wägegut auf der Waage liegen lassen

- Neues Wägegut auf die Waage legen zum bereits vorhandenen Wägegut

- Höchstlast der Waage beachten (Anzeige »H«)

> Messwert wird automatisch übernommen, wenn die Waage Stillstand anzeigt

> Messwert wird ausgedruckt



000.1

001:	+	123.6	g
002:	+	117.8	g
003:	+	119.1	g

n	12	
$\bar{x}$	99.8	g
s	3.55	g
srel	3.57	%
Σx	1203.4	g
min	96.0	g
max	103.2	g
Diff	7.2	g
12-DEC-95 16:02:11		

- Nacheinander wie oben beschrieben alle Wägegüter erfassen

- Statistik erstellen: Taste  drücken

> Nebstehender Ausdruck erscheint (Beispiel)

> Alle gespeicherten Messwerte im Druckerspeicher werden gelöscht

Beispiel

Es sollen Tabletten gewogen werden. Die Messwerte sollen statistisch ausgewertet werden. Die Waage sei im eichpflichtigen Einsatz. Folgende Voreinstellungen sollen gelten:

- ISO/GLP-Protokoll drucken = 1 (-P1-)
- Automatisches Trieren nach jeder Messwertübernahme = 1 (-P2-)
- Statistikprogramm = 1 (-P3-)
- Ausdruck nach jeder Messwertübernahme = 1 (-P4-)
- Messwertausdruck numerieren (Numerator) = 1 (-P4-)
- Automatische Messwertübernahme = 1 (-P5-)

○ Zusätzlich entsprechende Menüeinstellung für das ISO/GLP-Protokoll an der Waage vornehmen: siehe Betriebsanleitung der Waage

- Vor der ersten Messwertübernahme Druckerspeicher leeren: Taste  drücken

> Eventuell vorhandene alte Messwerte werden ausgewertet und es erscheint ein Statistikausdruck.

- Erste Tablette auf die Waage legen

- Messwertübernahme starten: Taste  drücken

> Bei Stillstand der Waage wird dieser Messwert als Referenzwert übernommen

```

SARTORIUS
Model BP6100
S/N 040240772
Id
Date : 22-May-95
Start: 10:25:14
Ser. :
001:      +      9.81 g

```

> Nebstehender Ausdruck erscheint mit ISO/GLP-Kopf (Beispiel); ISO/GLP-Kopf nur bei manueller Messwertübernahme
Die letzte Ziffer des Messwertes muss invers gedruckt werden, da die im eichpflichtigen Verkehr befindliche Waage einen Eichwert (e) ungleich dem Teilungswert (d) besitzt.

> Der Drucker sendet nach Messwertübernahme ein Signal zur Waage, damit diese tariert wird.

● Tablette auf der Waage liegen lassen

● Neue Tablette auf die Waage legen zur bereits vorhandenen Tablette

> Messwert wird automatisch übernommen, wenn die Waage Stillstand anzeigt

```

002:      +      10.1 g

```

> Nebstehender Ausdruck erscheint (Beispiel)

> Waage wird tariert

Wenn die Waage »Null« anzeigt:

● Nächste Tablette auflegen

● Taste  drücken

● Wie oben beschrieben alle Tabletten nach und nach auflegen, jeweils wenn die Waage tariert ist

Wenn die letzte Tablette aufgelegt ist und der Messwertausdruck erscheint:

● Statistische Auswertung erstellen: Taste  drücken

> Statistische Auswertung wird ausgedruckt (hier nur die im Menü Statistik-Anwendungen voreingestellten Größen für Anzahl, Mittelwert, Summe, kleinster und größter Messwert)

```

n      12
X      9.98 g
Σx     120.34 g
min     9.60 g
max     10.32 g

End : 10:31:56
Name :

```

● An der Waage: Taste  drücken

> ISO/GLP-Fuß wird ausgedruckt

Hinweise für eichpflichtigen Einsatz beachten

Der Drucker YDP03-OCE verfügt über einen eigenständigen Prüfbericht der PTB Deutschland mit der Nummer D 09-96.15. Hierdurch ist der Drucker qualifiziert zur Verwendung im gesetzlichen Messwesen der EU und des EWR in Zusammenhang mit geeichten Waagen, die durch eine EG- oder nationale Bauartzulassung zur Eichung bescheinigt sind.

- Drucker in Sichtverbindung zur Gewichtsanzeige der angeschlossenen Waage aufstellen.

N	+	208.7	6	g
N	+	218.8	8	g
N	+	220.3	3	g
N	+	222.6	5	g
N	+	224.0	2	g

- **Für geeichte Waagen mit e ungleich d :**

Drucker so konfigurieren, dass die letzte Stelle des Gewichtswertes invers gedruckt wird (siehe Kapitel »Voreinstellungen«, Abschnitt »Voreinstellungen im Menü Drucker-Schnittstelle vornehmen«)

Hinweis:

Für eine Waage mit $e = d$ und $d < 0,1$ mg darf die letzte Stelle des Gewichtswertes nicht invers gedruckt werden.

- Trägt der Drucker das Zeichen „M“ auf grünem Grund, so darf er in Verbindung mit einer geeichten Waage von Sartorius sofort im gesetzlichen Messwesen eingesetzt werden.

Wenn der Drucker **nachträglich** an eine geeichte und bereits im eichpflichtigen Verkehr eingesetzte Waage angeschlossen wird, ist in Deutschland eine Information an das zuständige Eichamt gefordert. Der sofortige Einsatz im gesetzlichen Messwesen ist davon nicht betroffen.

ISO/GLP-konform protokollieren

Um ISO/GLP*-konform zu protokollieren, müssen für jede Messung folgende Angaben auf dem Ausdruck erscheinen:

Sartorius	
Model	BP210D
S/N	040500046
Id	

Date :	30-May-95
Start:	10:05:30
Cal. :	Extern
Set. :	200.00000 g
End :	10:05:45
Name :	

- Hersteller der Waage
- Modell der Waage
- Seriennummer der Waage
- Datum und Uhrzeit für Start und Ende der Messungen
- Identifizierung des Bedieners/Arbeitsplatzes
- Unterschriftsfeld für den Bediener
- Drucker für ISO/GLP-Ausdruck einstellen: siehe Kapitel „Voreinstellungen“, Abschnitt „ISO/GLP-Protokoll konfigurieren“, Seite 61
- Zusätzlich entsprechende Menüeinstellung an der Waage vornehmen: siehe Betriebsanleitung der Waage, Abschnitt »ISO/GLP-Protokoll«

* ISO: International Organization for Standardization
GLP: Good Laboratory Practice (Gute Laborpraxis)

Voreinstellungen


Uhrzeit und Datum einstellen

Einstellmodus für Uhrzeit und Datum wählen: entweder beim Starten des Druckers (resp. der Waage), d.h. wenn alle Elemente der Druckeranzeige aufleuchten:

- Taste Date drücken

oder während des Betriebs:

- Taste Date mindestens 5 Sekunden drücken



- > Nebstehende Anzeige erscheint für die Eingabe der Stundenzahl (HH)


Der Einstellmodus für Uhrzeit und Datum kann, auch bei allen folgenden Schritten, verlassen werden:

- Einstellmodus verlassen: je nach Menüebene Taste ← LF mehrfach drücken

Es kann jeweils, auch bei allen folgenden Schritten, ein Schritt zurückgesprungen werden:


- Einen Schritt zurückspringen: Taste ← LF drücken

- Einstellung der Stundenzahl auswählen:
Taste → Stat. drücken




- > Nebstehende Anzeige erscheint, die beiden linken Ziffern blinken (Beispiel)

- Stundenzahl einstellen: Taste ↑ CN oder ↓ N/ŀ ggf. mehrfach drücken




- > Nebstehende Anzeige erscheint (Beispiel)



- Einstellung speichern: Taste drücken

> Nebenstehende Anzeige erscheint, die beiden rechten Ziffern blinken (Beispiel)



- Minutenzahl einstellen: Taste oder ggf. mehrfach drücken

> Nebenstehende Anzeige erscheint (Beispiel)

- Einstellung speichern: Taste drücken



> Nebenstehende Anzeige erscheint


- Einstellung Tag, Monat wählen: Taste drücken

> Nebenstehende Anzeige erscheint für die Eingabe des Tages (dd)



- Einstellung für Tag auswählen: Taste drücken

- Tag und Monat eingeben ähnlich wie Stundenzahl und Minutenzahl



- Einstellung Jahr wählen: Taste drücken

> Nebenstehende Anzeige erscheint für die Eingabe des Jahres (YY)


- Jahreszahl (die letzten beiden Ziffern) eingeben ähnlich wie Minutenzahl:
80 bis 99 für Jahr 1980 bis 1999,
00 bis 79 für Jahr 2000 bis 2079

- Einstellmodus Uhrzeit und Datum verlassen:
Taste drücken

ISO/GLP-Protokoll konfigurieren

Menü Statistik-Anwendungen wählen:
entweder beim Starten des Druckers (resp. der Waage),
d.h. wenn alle Elemente der Druckeranzeige aufleuchten:

- Taste  drücken
oder während des Betriebs:
- Taste  mindestens 5 Sekunden drücken



> Nebstehende Anzeige erscheint

Einstellung des ISO/GLP-Protokolls auswählen:
Taste  drücken



> Nebstehende Anzeige erscheint (Beispiel)
Der Punkt zeigt die bisher gewählte Einstellung

- ISO/GLP-Protokoll einstellen: Taste  oder  drücken bis „1“ erscheint



> Nebstehende Anzeige erscheint

- Einstellung speichern: Taste  drücken

- Menü Statistik-Anwendungen verlassen: Taste  drücken

- Zusätzlich entsprechende Menüeinstellung an der Waage vornehmen: siehe Betriebsanleitung der Waage, Abschnitt »ISO/GLP-Protokoll«

> Bei nachfolgenden Ausdrucken erscheint
der ISO/GLP-Kopf und -Fuß bei jedem Ausdruck ähnlich
nebenstehendem Ausdruck (Beispiel)

- Einstellungen ausdrucken: Taste  drücken

SARTORIUS	
Model	BP6100
S/N	040240772
Id	564
Date :	22-May-95
Start:	10:25:14
Ser. :	
End :	10:25:32
Name :	

Voreinstellungen im Menü

»Drucker-Schnittstelle« vornehmen

Das Verändern von Einstellungen in diesem Menü kann verhindert werden. Dazu muss der Benutzer eine nur ihm bekannte vierstellige Zahl (PIN Nummer) eingeben. Falls diese Zahl verloren geht, hilft der Sartorius Service weiter.

Alle Voreinstellungen werden beim Start des Druckers aus dem Druckerspeicher (EEPROM) gelesen und anschließend vom Drucker für den Betrieb übernommen.

Das Menü Drucker-Schnittstelle wird erreicht, wenn

- während des Druckerstarts die Taste  gedrückt wird oder wenn
- im Betrieb die Taste  länger als 5 Sekunden gedrückt wird

Die Tasten  LF, ,  CN und  haben dann die Funktion der entsprechenden Pfeile.

Der Zugang für die beiden Voreinstellungen *Code* und *baud* ist beispielhaft im nachfolgenden Bild dargestellt. Alle möglichen Voreinstellungen im Menü Drucker-Schnittstelle sind aufgelistet auf der übernächsten Seite.

Im Setup Menü kann die Menüeinstellung ausgedruckt werden: Taste  drücken


Der Buchstabe am Ende der zweiten Druckzeile gibt an, ob die Menüeinstellungen geändert werden können:

C: Change Einstellungen können geändert werden

L: Locked Einstellungen können nicht geändert werden

Interface Settings	
Program Vers.	1.xx C

Baud rate	1200 bd
Parity	odd
Handshake	DTR/CTS
.	
.	
.	

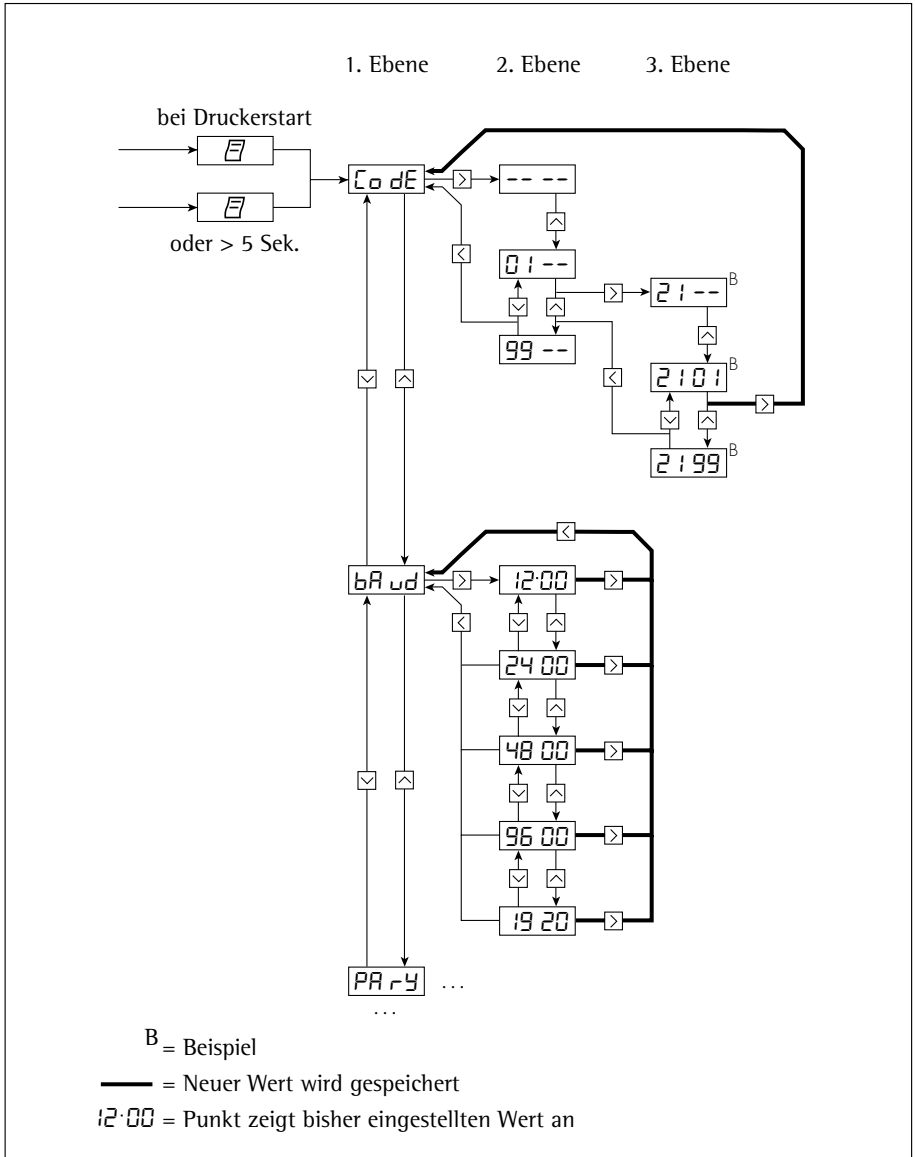

Einstellmöglichkeiten im Menü Drucker-Schnittstelle

Bezeichnung	Anzeige	Werks- einstellung	Einstellmöglichkeit
Passwort	<i>Code</i>		100 ... 9999
Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate)	<i>Baud</i>	1200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Parität	<i>PAR-Y</i>	odd	even (gerade), odd (ungerade), 0, 1
RS232C Handshake	<i>Hand</i>	0	0 = Hardware, 1 = Software
Druck mit <CR, LF>	<i>-P 1-</i>	1	0 = nein, 1 = ja
Druck rechts/linksbündig	<i>-P 2-</i>	0	0 = rechts, 1 = links
Druck Dezimalpunkt/Komma	<i>-P 3-</i>	0	0 = Dezimalpunkt, 1 = Komma
Numerator ein/aus	<i>-P 4-</i>	1	0 = aus, 1 = ein
Inversdruck	<i>-P 5-</i>	0	0 = kein Inversdruck, 1 = letzte Stelle invers, 2 = 2 letzte Stellen invers, 3 = 3 letzte Stellen invers
Einzelne/Automatische Messwertübernahme	<i>-P 6-</i>	0	0 = einzelne Übernahme 1 = automatische Übernahme
Datum/Uhrzeit bei Start	<i>-P 7-</i>	1	0 = nein, 1 = ja
Druck VARTEXT1 bei Start	<i>-P 8-</i>	0	0 = nein, 1 = ja
Druck VARTEXT2 bei Start	<i>-P 9-</i>	0	0 = nein, 1 = ja
Zeitdarstellung	<i>-C 1-</i>	24	12, 24 Stunden
Anzeige Datum/Uhrzeit	<i>-C 2-</i>	1	0 = Datum, 1 = Uhrzeit

Eingabe des kundenspezifischen Textes für die 1. und 2. Druckzeile
(Vartext1, Vartext2)

- benötigt wird hierzu ein Rechner (PC) mit einem BASIC-Interpreter
Das folgende BASIC-Programm dient dem Texttransfer über die Schnittstelle
von einem angeschlossenen Rechner (PC). Der beim Kauf des Rechners miterworbene
BASIC-Interpreter führt dieses Programm aus.

```
CLS
PRINT      "          123456789012345678901234"
LINE INPUT "VARTEXT1 ? ", VarText1$
LINE INPUT "VARTEXT2 ? ", Vartext2$
OPEN "com1: 1200,0,7,1,CD0,DS0" FOR RANDOM AS #1
PRINT #1,CHR$(27)+"j"+VarText1$+"_" +CHR$(13)+CHR$(10)
PRINT #1,CHR$(27)+"k"+Vartext2$+"_" +CHR$(13)+CHR$(10)
CLOSE #1
```

Voreinstellungen im Menü »Statistik-Anwendungen« vornehmen

Alle Voreinstellungen werden beim Start des Druckers aus dem Druckerspeicher (EEPROM) gelesen und anschließend vom Drucker für den Betrieb übernommen.

- Das Menü Statistik-Anwendungen wird erreicht, wenn
- während des Druckerstarts die Taste  gedrückt wird oder wenn
 - im Betrieb die Taste  länger als 5 Sekunden gedrückt wird

Die Tasten , ,  und  haben dann die Funktion der entsprechenden Pfeile.

Der Zugang zu den einzelnen Voreinstellungen geschieht ähnlich dem Zugang zum Menü Drucker-Schnittstelle. Alle möglichen Voreinstellungen im Menü Statistik-Anwendungen sind aufgelistet auf der nachfolgenden Seite.

Die Menüeinstellung kann ausgedruckt werden:
Taste  drücken

Application Settings			
Program	Vers.	1.xx	C

A1:Mode	ISO/GLP	ON	
A2:Tare func.	OFF		
A3:Statistics	ON		

Der Buchstabe am Ende der zweiten Druckzeile gibt an, ob die Menüeinstellungen geändert werden können:

C: Change Einstellungen können geändert werden

L: Locked Einstellungen können nicht geändert werden


Einstellmöglichkeiten im Menü Statistik-Anwendungen

Bezeichnung	Anzeige	Werks- einstellung	Einstellmöglichkeit
GLP/GMP Ausdruck	-R1-	1	0 = nein, 1 = ja
Waage automatisch tarieren	-R2-	0	0 = nein, 1 = ja
Statistikprogramm	-R3-	1	0 = nein, 1 = ja
Messwertausdruck	-R4-	1	0 = nein, 1 = ja
Index-Übernahme-Header für Werte in die Statistik	-R5-	0	0 ... 50 (Details auf Anfrage)
Ausdruck VARTEXT1 beim Statistikausdruck	-S1-	0	0 = nein, 1 = ja
Ausdruck VARTEXT2 beim Statistikausdruck	-S2-	0	0 = nein, 1 = ja
Druck Anzahl Messungen	-S3-	1	0 = nein, 1 = ja
Druck Mittelwert	-S4-	1	0 = nein, 1 = ja
Druck Standardabweich.	-S5-	1	0 = nein, 1 = ja
Druck Variationskoeffizient	-S6-	1	0 = nein, 1 = ja
Druck Summe Einzelwerte	-S7-	1	0 = nein, 1 = ja
Druck Kleinster Messwert	-S8-	1	0 = nein, 1 = ja
Druck Größter Messwert	-S9-	1	0 = nein, 1 = ja
Druck Differenz zwischen größtem und kleinstem Messwert	-S10	1	0 = nein, 1 = ja
Druck Datum/Uhrzeit	-S11	0	0 = nein, 1 = ja

Protokoll der Voreinstellungen ausdrucken

Protokoll der Voreinstellungen Drucker-Schnittstelle ausdrucken

- Menü Drucker-Schnittstelle wählen:
 - während des Druckerstarts Taste  gedrückt halten oder
 - im Betrieb Taste  länger als 5 Sekunden drücken
- > Nebenstehende Anzeige erscheint




- Voreinstellungen ausdrucken: Taste  drücken
- > Nebenstehender Ausdruck erscheint (Beispiel: dies sind die Werksvoreinstellungen)
- Menü Drucker-Schnittstelle verlassen:
Taste  drücken

Interface Settings	
Program Vers.	1.xx C

Baud rate	1200 bd
Parity	odd
Handshake	DTR/CTS
P1:Send CR/LF	ON
P2:Print format	right
P3:Decimal-Char	point
P4:Num.function	ON
P5:Inverse from	OFF
P6:Print mode	Standard
P7:Date/Time	ON
P8:Print TEXT1	OFF
P9:Print TEXT2	OFF
C1:Time format	24h
C2:Display	Time

Protokoll der Voreinstellungen Statistik-Anwendungen ausdrucken

- Menü Statistik-Anwendungen wählen:
 - während des Druckerstarts Taste  gedrückt halten oder
 - im Betrieb Taste  länger als 5 Sekunden drücken
- > Nebstehende Anzeige erscheint



- Voreinstellungen ausdrucken: Taste  drücken
- > Nebstehender Ausdruck erscheint
(Beispiel: dies sind die Werksvoreinstellungen)

Application Settings			
Program	Vers.	1.xx	C

A1:Mode	ISO/GLP	ON	
A2:Tare func.		OFF	
A3:Statistics		ON	
A4:Print value		ON	
A5:Header		0	
S1:Print TEXT1		OFF	
S2:Print TEXT2		OFF	
S3:Print n		ON	
S4:Print $\bar{x}$		ON	
S5:Print s		ON	
S6:Print srel		ON	
S7:Print Σx		ON	
S8:Print min		ON	
S9:Print max		ON	
S10:Print diff		ON	
S11:Print date		OFF	


- Menü Statistik-Anwendungen verlassen:
Taste  drücken

Fehlermeldungen

Meldung	Ursache	Abhilfe
<i>Err 1</i> blinkt	Daten im Druckerspeicher (EEPROM) sind fehlerhaft (Prüfsumme stimmt nicht)	● Beliebige Taste drücken > Werksvoreinstellungen werden geladen ○ Ggf. Menü Drucker-Schnittstelle und Menü Statistik-Anwendungen neu konfigurieren
<i>Err 2</i> blinkt	Überschreitung der Eingangskapazität des Eingangspuffers	● Waage ausschalten und neu einschalten
<i>Err 3</i> blinkt	Steuersignale des Druckers fehlen	● Beliebige Taste drücken ● Akkus überprüfen ○ Akkus ggf. aufladen ○ Akkus ggf. wechseln
 blinkt	Akkuladung zu gering	● Akku aufladen (siehe Kapitel Instandhaltung)
_ Unterstreichungszeichen im Ausdruck	Übertragungsfehler in einer Datenkette	● Einstellungen der Schnittstellenparameter Waage/Drucker auf Gleichheit prüfen


Instandhaltung

Papierrolle wechseln

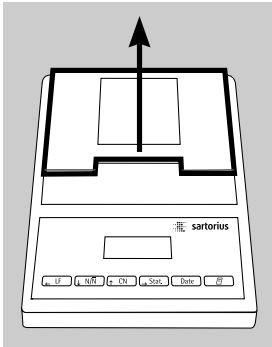


Für den Betrieb wird eine Papierrolle mit folgenden Eigenschaften benötigt (siehe auch Kapitel Zubehör):

- Standard-Papierrolle
- Holzfreies 60 g Papier
- Breite: $57,5 \pm 0,5$ mm
- Durchmesser: max. 65 mm
- Offener Kerndurchmesser: min. 8 mm

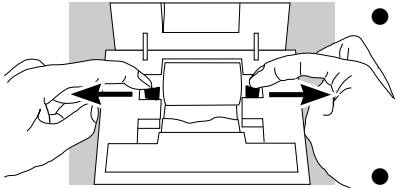

- Papierfach öffnen: Papierfachabdeckung anheben
- Rollenhalterungen an beiden Seiten des Rollenkerns nach außen ziehen
- Alten Rollenkern entnehmen
- Neue Papierrolle flach auf eine Fläche legen
- Papieranfang der Rolle muss sich unten befinden und auf Ihren Körper zeigen
- Papierrolle mit einer Hand zwischen Daumen und Zeigefinger senkrecht über dem Rollenfach halten
- Papieranfang mit der anderen Hand in den Einführschlitz unter dem Farbband einführen
- Papier durch die Farbbandkassette transportieren:
Bei eingeschaltetem Drucker Taste  mehrfach drücken oder gedrückt halten
- > Papier wird in die Farbbandkassette eingezogen und nach oben ausgeführt

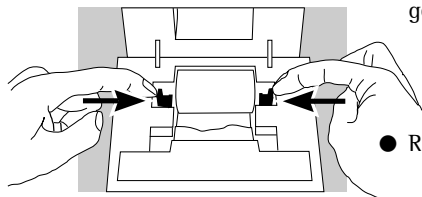

- Papierrolle einrichten: Papierrolle so halten, dass die Rollenhalterungen in die Kernöffnung der Papierrolle zusammengeschoben werden können

- Rollenhalterungen an beiden Seiten loslassen


- Papierfach schließen: Papierfachabdeckung nach vorne herunterklappen

Farbband wechseln

Für den Betrieb wird ein schwarzes Farbband vom Typ ERC-22 benötigt (siehe auch Kapitel Zubehör).

- Papierfach öffnen: Papierfachabdeckung anheben

- Papier aus Farbbandkassette entfernen:
Papierrolle zurückdrehen

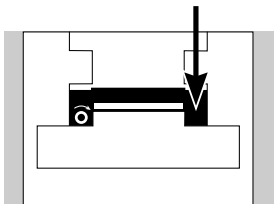


- Von oben auf die rechte Seite des Farbbandes drücken

> Linke Seite des Farbbandes hebt sich

- Farbband entnehmen

- Neues Farbband von oben einsetzen


> Farbband rastet ein

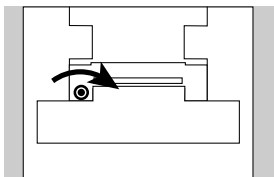

- Ggf. Farbband straff ziehen: Aufwickelkern auf der linken Seite des Farbbandes in Pfeilrichtung drehen

- Papier einfädeln: siehe Papierrolle wechseln

- Papierfach schließen: Papierfachabdeckung nach vorne herunterklappen



Akkus laden


Falls das nebenstehende Symbol aufleuchtet:

- Akkus aufladen: Waage eingeschaltet lassen
- > Akkus werden im Standby-Betrieb der Waage geladen
- > nach 28 Stunden sind die Akkus im Drucker aufgeladen
- Falls das Symbol nach spätestens 3 Stunden nicht erlischt: Akkus wechseln

Akkus wechseln

⚠ Tiefentladung der Akkus vermeiden, da sonst die maximale Ladekapazität sinkt.


⚠ Nur Standard Mignon Akkus vom Typ Nickel-Cadmium UM-3 Typ AA verwenden (siehe auch »Zubehör«) Sartorius Best.-Nr. 69Y03136

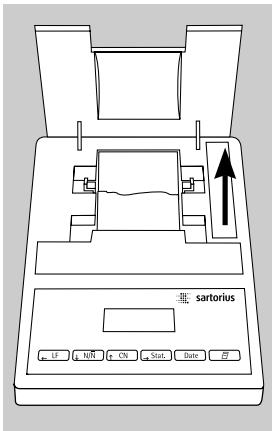

- Papierfach öffnen: Papierfachabdeckung anheben
- Akkufach öffnen: Akkufachabdeckung nach hinten aufklappen

⚠ 4 Akkus entnehmen
Verbrauchte Akkus sind Sondermüll (kein Hausmüll): Akkus gemäß Abfallwirtschaftsgesetz als Sondermüll speziell entsorgen

○ Ggf. Sartorius Kundendienstleitstelle befragen

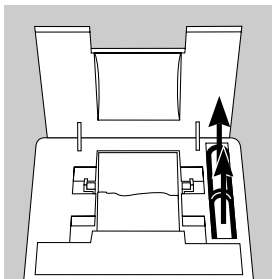

- 4 neue Akkus in Akkufach einsetzen: Polarität beachten
- Akkufach schließen: Akkufachabdeckung nach vorne herunterklappen
- Papierfach schließen: Papierfachabdeckung nach vorne herunterklappen

Drucker reinigen

- ⚠ Es darf keine Flüssigkeit in den Drucker gelangen
- ⚠ Keine aggressiven Reinigungsmittel (Lösungsmittel o. ä.) verwenden
- Spannungsversorgung trennen: Datenkabel (zur Waage) an der Rückseite des Druckers lösen
- Bei externer Spannungsversorgung ggf. Netzgerät aus der Steckdose ziehen
- Drucker mit in Seifenlauge leicht angefeuchtetem Tuch reinigen
- Drucker mit weichem Tuch abtrocknen

Zubehör

Bezeichnung		Best.-Nr.
Papierrolle (5er Pack)		6906937
Farbband		6906918
Steckernetzgerät für Norm	Europa	6971412
	Großbritannien	6971414
	USA	6971413
	Australien	6971411
	Südafrika	6971410
Akkusatz (4 Nickel Cadmium UM-3 Typ AA)		69Y03136
Datenleitung Drucker <=> Gerät älterer Bauart (MP...-Technologie) zum Einsatz im Wohnbereich (EN55022, Klasse B)		VF1503 (Fast Factory)

Technische Daten

Bezeichnung	Größe
Länge	230 mm
Breite	158 mm
Höhe	80 mm
Gewicht (ohne Akkus, Papierrolle)	ca. 800 g
Betriebstemperatur	0 bis +40°C
Lagertemperatur	-40 bis +70°C

Elektromagnetische Verträglichkeit

CE-Kennzeichnung

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie:

89/336/EWG »Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)«.

Zugehörige Europäische Normen:

Störaussendung:

EN 50081-1	Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe
------------	---

EN 50081-2	Industriebereich
------------	------------------

Störfestigkeit:

EN 50082-1	Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe
------------	---

EN 50082-2	Industriebereich
------------	------------------

Hinweis!

Modifikationen der Geräte sowie der Anschluss von nicht von Sartorius gelieferten Kabeln oder Geräten unterliegen der Verantwortung des Betreibers und sind von diesem entsprechend zu prüfen und falls erforderlich zu korrigieren. Sartorius stellt auf Anfrage Angaben zur Betriebsqualität zur Verfügung (gemäß den o. g. Normen zur Störfestigkeit).

Hinweis bei Anschluss von Geräten älterer Bauart:

Ist der Drucker mit Waagen oder Geräten älterer Bauart (MP...-Technologie) verbunden, können die zulässigen Werte für die Störaussendung im Wohnbereich (EN55022, Klasse B) überschritten werden.

Hierzu den nachstehenden Warnhinweis beachten:

Warnung!

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.

Auf Anfrage ist eine Datenleitung als Sonderzubehör zu erhalten, bei deren Verwendung die Anforderungen für den Wohnbereich eingehalten werden.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



Prüfschein

Test certificate

Ausgestellt für:

Sartorius AG

Issued to:

Weender Landstr. 94-108
37075 Göttingen

Prüfgrundlage:

EN 45501 (1992), WELMEC-Dokument 2.5 (2000) EWG Richtlinie
90/384/EWG, OIML R 76-1

In accordance with:

Gegenstand:

Modul / Drucker zum Anschluß an geeichte nichtselbsttätige Waagen mit
serieller Schnittstelle

Object:

Modul / Printer to be connected to verified non-automatic weighing
instruments with serial interface

Typ / Type:

YDP03-OCE...

Kennnummer:

Serial number:

Prüfscheinnummer:

D09-96.15 1. Revision

Test certificate number:

D09-96.15 Revision 1

Datum der Prüfung:

Date of Test:

Anzahl der Seiten:

6

Number of pages:

Geschäftszeichen:

PTB-1.12-4017765

Reference No.:

Benannte Stelle:

0102

Notified Body:

Im Auftrag

By order


Marcus Link



Braunschweig, 20.06.2005

Siegel

Seal

Sommaire

80	Domaines d'utilisation	97	Réglages
81	Conseils de sécurité	97	Réglage de l'heure et de la date
82	Installation	99	Configuration d'un procès-verbal ISO/BPL
85	Fonctionnement	100	Menu de l'interface de l'imprimante
86	Impression de la valeur de mesure de la balance connectée	104	Menu des applications statistiques
87	Evaluation statistique des valeurs de mesure	106	Impression du procès-verbal des réglages
95	Remarques concernant l'utilisation en usage réglementé	108	Messages d'erreur
96	Edition de procès-verbaux conforme à ISO/BPL	109	Entretien
		113	Accessoires
		113	Caractéristiques techniques
		114	Compatibilité électromagnétique
		116	Certificat d'approbation

Domaines d'utilisation

Le type YDP 03-OCE est une imprimante des valeurs de mesure qui reçoit les données de pesée d'une balance connectée et imprime sur papier normalisé (largeur du rouleau : 57,5 mm). Le texte est édité avec au maximum 24 caractères par ligne.

L'imprimante est équipée d'une horloge à temps réel. Une fois la configuration nécessaire effectuée, l'imprimante des valeurs de mesure peut être utilisée pour des mesures en usage réglementé.

L'imprimante répond aux standards de qualité exigés dans les domaines de la chimie et de la pharmacie et qui ont été introduits dans la recherche sous le nom de BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire) et dans la production sous le nom de BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication).

A l'aide de l'imprimante, il est également possible d'effectuer des évaluations statistiques de données de pesée en plus des données de pesée individuelles. A cet effet toutes les valeurs de poids reçues par la balance sont mémorisées. Il est possible d'éditer :

- le nombre de mesures
- la valeur moyenne arithmétique
- l'écart-type
- le coefficient de variation
- la valeur de mesure minimale
- la valeur de mesure maximale
- la différence entre la valeur minimale et la valeur maximale

La transmission des données peut se faire automatiquement ou manuellement en appuyant sur une touche.

Conseils de sécurité

L'imprimante répond aux directives et aux normes concernant les moyens d'exploitation électriques et la compatibilité électromagnétique.

Seuls les types d'accus suivants (pas de batteries) doivent être utilisés : nickel-cadmium UM-3, type AA référence 69Y03136.

Eviter une décharge profonde des accus sinon la capacité de charge maximale diminue.

Les accus usagés doivent être recyclés en tant qu'ordures spéciales.

En cas d'une alimentation en courant externe, n'utilisez pour cette imprimante que des blocs d'alimentation d'origine Sartorius (voir le chapitre «Accessoires»). L'alimentation en courant par l'intermédiaire d'un bloc externe est nécessaire si vous connectez l'imprimante aux appareils suivants :

- balance MP8-1/MP8-2 ayant un Data Input interne
- dessiccateur à infrarouge 7393.../YDU01L
- clavier externe, par exemple 73392

Lors du nettoyage, veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans votre imprimante : utilisez uniquement un chiffon de nettoyage légèrement mouillé.

● Désactiver le protocole ISO/BPL avec les appareils suivants :

- série Economy, modèles EA/EB (jusqu'au numéro de série : 912xxxxx, «décembre 1999»)
- balances GT/PT/QS/QT/XQ (processeur MP 10)
- balances QS/TS (processeur MP 12)
- analyseurs d'humidité MA...

○ Modification de réglage :
voir le chapitre «Réglages» dans la partie «Configuration d'un procès-verbal ISO/BPL»

Installation



Contenu de la livraison

La livraison comprend les éléments suivants :

- câble de transmission des données imprimante-balance
- ruban encreur noir
- 4 accus
- rouleau de papier


Mise en place des accus

- Retirer les 4 accus de l'emballage (les accus sont déchargés).
- Ouvrir le compartiment du rouleau de papier : soulever le cache du compartiment du rouleau de papier.
- Ouvrir le compartiment à accus : relever le cache du compartiment à accus vers l'arrière.

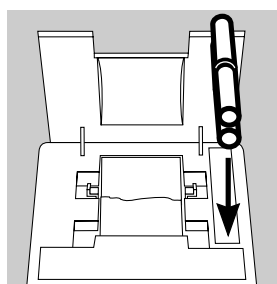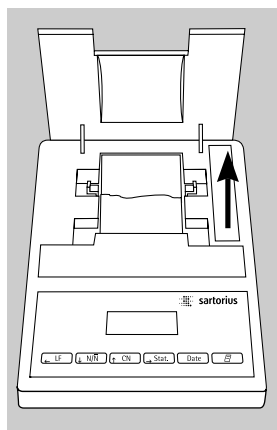

- Insérer les 4 accus dans le compartiment à accus : respecter la polarité !
- Fermer le compartiment à accus : rabattre le cache du compartiment à accus vers l'avant.
- Fermer le compartiment du rouleau de papier : rabattre le cache du compartiment du rouleau de papier vers l'avant.

- Le rouleau de papier ne peut être inséré que si l'imprimante est sous tension.

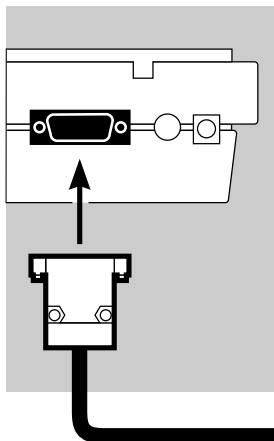


Raccordement de l'imprimante à la balance

- Raccorder le câble de transmission des données à l'imprimante et à la balance et assurer la connexion.


Mise sous tension de la balance et de l'imprimante

- Alimenter la balance avec la tension du secteur : brancher le raccord du bloc d'alimentation.
- Mettre la balance sous tension.
- > L'imprimante est également mise automatiquement sous tension.
- > Contrôle : tous les éléments sur l'afficheur de l'imprimante s'allument.



Chargement des accus lors de la première mise en service

- Charger les accus : laisser la balance sous tension.
- > Les accus doivent être chargés lorsque la balance se trouve en mode de veille.
- > Les accus de l'imprimante sont chargés au bout de 28 heures.
- Au cas où le symbole ne s'est toujours pas éteint au bout de 3 heures : changer les accus, voir page 111.



Insertion du ruban encreur

- Insérer le ruban encreur : voir le chapitre «Entretien», page 110.

Insertion du rouleau de papier

- Insérer le rouleau de papier : voir le chapitre «Entretien», page 109.


Réglage de la date et de l'heure

- Régler la date et l'heure : voir le chapitre «Réglages», page 97.

Le cas échéant alimenter l'imprimante en courant externe.

Si l'imprimante est connectée aux appareils suivants, il faut l'alimenter par l'intermédiaire d'un bloc d'alimentation externe (bloc d'alimentation disponible uniquement en option : voir «Accessoires») :

- balance MP8-1/MP8-2 ayant un Data Input interne
 - balance de la série Economy (modèle EA..., EB...)
 - dessiccateur à infrarouge 7393.../YDU01L
 - clavier externe, par exemple 73392
- Raccorder le bloc d'alimentation d'origine Sartorius à une prise du secteur.
 - Raccorder la fiche coudée du bloc d'alimentation à la sortie droite sur la face arrière de l'imprimante.
 - Mise en place des accus : voir page 82.
 - Raccorder l'imprimante et la balance et les mettre sous tension : voir la partie précédente.

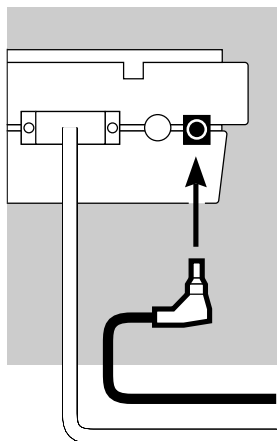


Fonctionnement

Pour faire fonctionner l'imprimante, vous disposez de 6 touches :



 : Impression d'un interligne ; fait avancer le papier d'une ligne.

 : Marche/Arrêt du compteur (numérotation des valeurs de mesure imprimées) ; ceci n'est possible que si le «compteur» (-P4-) a été réglé sur «en service» dans le menu de l'interface de l'imprimante (page 100) ; l'affichage ci-contre est allumé lorsque le compteur est en service.



 : Remise à «001» du compteur.

 : Evaluation statistique des valeurs de mesure recueillies ; ceci n'est possible que si le programme de statistiques (-R3-) est réglé sur «en service» dans le menu des applications statistiques (page 104). L'affichage ci-contre (exemple pour 12 valeurs) s'allume pour chaque valeur de mesure transmise.

 : Impression de la date et de l'heure.

 : Impression ou transfert en statistiques de la valeur de mesure :
Impression sans statistiques de la valeur de mesure provenant de la balance connectée.

Avec programme de statistiques (-R3- page 105) :

transfert manuel des valeurs de mesure :
transmettre la valeur de mesure actuelle de la balance en vue d'une évaluation statistique (l'impression peut être en service ou hors service).

transfert automatique des valeurs de mesure :
déclencher un transfert manuel des valeurs de mesure.

Impression de la valeur de mesure de la balance connectée

- Le cas échéant, imprimer quelques interlignes (faire avancer le papier) : appuyer sur la touche  LF (plusieurs fois) ou la maintenir enfoncée.

12-DEC-95	10:25:38
-----------	----------

- Le cas échéant, imprimer la date et l'heure : appuyer sur la touche  Date

001:	+	123.4	g
------	---	-------	---

> L'impression ci-contre apparaît (exemple).

- Imprimer la valeur de mesure : appuyer sur la touche .
- Le cas échéant, remettre le compteur à zéro : appuyer sur la touche .
- Le cas échéant, mettre le compteur hors service : appuyer sur la touche .



Evaluation statistique des valeurs de mesure

A l'aide de l'imprimante, il est possible d'évaluer de manière statistique des valeurs de mesure transmises. Pour cela, il faut avoir mis le programme de statistiques (—83—) en service dans le menu des applications statistiques (voir le chapitre «Réglages»). Lorsqu'il est en service, l'abréviation ci-contre s'allume brièvement (env. 0,5 sec.) à l'affichage pour chaque valeur de mesure transmise. Le nombre de valeurs de mesure transmises apparaît à l'affichage.

Pour l'évaluation statistique, les valeurs de mesure transmises sont regroupées après que la touche  a été activée. Avec un transfert manuel, les valeurs de mesure choisies peuvent être sélectionnées par une pression de la touche . Avec un transfert automatique, toutes les valeurs de mesure sont regroupées après une seule pression de la touche .

Les statistiques sont imprimées lorsque l'on appuie sur la touche  Stat. Ensuite les statistiques sont effacées, l'heure ou la date apparaissent à l'affichage.

Configurations de l'imprimante en vue d'évaluations statistiques

Chacune des valeurs statistiques suivantes peut être configurée dans le menu des applications statistiques de telle sorte à être imprimée ou pas :

– Nombre de mesures	n	(—53—)
– Valeur moyenne arithmétique	$\bar{x}$	(—54—)
– Ecart-type	s	(—55—)
– Coefficient de variation	s_{rel}	(—56—)
– Total des valeurs de mesure	Σx	(—57—)
– Valeur de mesure minimale	min	(—58—)
– Valeur de mesure maximale	max	(—59—)
– Différence entre la valeur minimale et la valeur maximale	diff	(—5 10—)

Impression de valeurs de mesure individuelles

Toutes les valeurs de mesure dont l'évaluation statistique doit être calculée sont imprimées si dans le menu des applications statistiques :

- l'impression des valeurs de mesure avec programme de statistiques = 1 est réglée (-P4-) (réglage d'usine = 0 : chaque valeur est imprimée).

Si en revanche le compteur est mis hors service à l'aide de la touche $\downarrow \frac{N}{N}$, l'impression n'a pas lieu. Les valeurs de mesure sont transmises dans les statistiques. Le compteur d'items sur l'afficheur augmente d'1 pour chaque valeur.

Numérotage de chaque valeur de mesure individuelle

Toutes les valeurs de mesure individuelles imprimées sont numérotées si dans le menu de l'interface de l'imprimante :

- le compteur = 1 est réglé (-P4-) (réglage d'usine = 1).

L'abréviation ci-contre apparaît à l'affichage.

NUM.

Le compteur peut être mis hors service ultérieurement pendant le fonctionnement : appuyer sur la touche $\downarrow \frac{N}{N}$.

Fonction de tare

La balance est automatiquement tarée après le transfert des valeurs de mesure si dans le menu des applications statistiques :

- tarage automatique de la balance = 1 est réglé (-R2-) (réglage d'usine = 0).

Transmettre manuellement et évaluer de manière statistique des valeurs de mesure

Configuration nécessaire de l'imprimante
L'imprimante doit être configurée dans le menu des applications statistiques de telle manière que :

STAT.

- le programme de statistiques = 1 soit réglé (-R3-)
(réglage d'usine = 1).
L'abréviation ci-contre apparaît à l'affichage.
- l'impression de la valeur de mesure = 1 soit réglée (-R4-).
- le transfert des valeurs de mesure manuel = 0 soit réglé (-P6-).

Enregistrer et évaluer des valeurs de mesure

- Avant le premier transfert de valeurs de mesure, vider la mémoire de l'imprimante : appuyer sur la touche .
- > D'anciennes valeurs de mesure éventuellement présentes sont évaluées et une impression de statistiques apparaît. Les statistiques sont effacées.
- Déposer le premier échantillon à peser sur la balance.
- Transmettre la valeur de mesure : appuyer sur la touche .
- > La valeur de mesure est imprimée si l'imprimante est configurée en conséquence.
- > Les valeurs de mesure transmises sont comptées à l'affichage.

0001

001:	+	123.6	g
002:	+	117.8	g
003:	+	119.1	g

Si «Tarage automatique» (—T—) est hors service :

- Retirer l'échantillon de la balance.
- Déposer un nouvel échantillon sur la balance.
- Transmettre la valeur de mesure : appuyer sur la touche .

> La valeur de mesure est imprimée (exemple).

Si «Tarage automatique» (—T—) est en service :

- Laisser l'échantillon posé sur la balance.
- Déposer un nouvel échantillon sur la balance en plus de l'échantillon déjà présent.
- Veiller à ne pas dépasser la charge maximale de votre balance (sinon «H» apparaît à l'affichage).
- Transmettre la valeur de mesure : appuyer sur la touche .

> La valeur de mesure est imprimée.

n	12
$\bar{x}$	99.8 g
s	3.55 g
srel	3.57 %
Σx	1203.4 g
min	96.0 g
max	103.2 g
Diff	7.2 g
12-DEC-95	16:02:11

- Enregistrer tous les échantillons les uns après les autres comme décrit ci-dessus.

- Editer des statistiques : appuyer sur la touche .

> L'impression ci-contre apparaît (exemple).

> Toutes les valeurs de mesure mémorisées dans la mémoire de l'imprimante sont effacées.

Vartext1, Vartext2

Au maximum 2 lignes comprenant chacune 24 caractères au maximum avec un texte spécifique au client peuvent apparaître avant chaque impression des valeurs de mesure. Ces lignes sont désignées sous les noms de Vartext1 et de Vartext2. Elles sont assurées contre les coupures de courant dans la mémoire de l'imprimante. (Entrée, voir le chapitre «Réglages», page 103).

Transfert automatique et évaluation statistique des valeurs de mesure

Transfert des valeurs de mesure

La première valeur de mesure qui est transmise doit être supérieure à 30 digits de l'affichage de la balance (par exemple > 3,0 g si la balance affiche des décigrammes). La balance doit alors afficher l'état de stabilité (fluctuation >1 digit). La première valeur de mesure est la valeur de référence pour les statistiques. Après ce transfert de la valeur de mesure, le transfert de valeurs est bloqué jusqu'à ce que la balance soit déchargée. Cela signifie que la charge sur le plateau de la balance est inférieure à 30 % de la valeur de référence. La valeur de mesure suivante est transmise si elle est supérieure à 70 % de la valeur de référence.

Configuration nécessaire de l'imprimante

L'imprimante doit être configurée dans le menu des applications statistiques de telle sorte que :

- le programme de statistiques = 1 soit réglé (-P3-).
- le transfert de valeurs de mesure automatique = 1 soit réglé (-P5-).

Configuration nécessaire de la balance

La balance doit être réglée de la manière suivante (voir le mode d'emploi de la balance connectée) :

- Autoprint (impression automatique)
- Edition des données sans stabilité


Enregistrer et évaluer des valeurs de mesure

- Avant le premier transfert de valeurs de mesure, vider la mémoire des statistiques : appuyer sur la touche .

> D'anciennes valeurs de mesure éventuellement présentes sont évaluées et une impression de statistiques apparaît.

- Déposer le premier échantillon à peser sur la balance.

- Déclencher le transfert des valeurs de mesure : appuyer sur la touche .



> Le compteur apparaît à l'affichage (exemple).

> «STAT.» apparaît à l'affichage pendant env. 0,5 sec.

> Cette valeur de mesure est transmise comme valeur de référence.

Si «Tarage automatique» est hors service :

- Retirer l'échantillon de la balance.
- Déposer un nouvel échantillon sur la balance.

001:	+	123.6	g
002:	+	117.8	g
003:	+	119.1	g

> La valeur de mesure est automatiquement transmise lorsque la balance affiche l'état de stabilité.

> La valeur de mesure est imprimée (exemple).

Si «Tarage automatique» est en service :

> La balance est automatiquement tarée après le premier transfert de valeurs de mesure.

- Laisser l'échantillon posé sur la balance.
- Déposer un nouvel échantillon sur la balance en plus de l'échantillon déjà présent.
- Respecter la charge maximale de la balance (affichage «H»).
- > La valeur de mesure est automatiquement transmise lorsque la balance affiche l'état de stabilité.
- > La valeur de mesure est imprimée.

n	12
$\bar{x}$	99.8 g
s	3.55 g
srel	3.57 %
Σx	1203.4 g
min	96.0 g
max	103.2 g
Diff	7.2 g
12-DEC-95 16:02:11	

- Enregistrer tous les échantillons les uns après les autres comme décrit ci-dessus.

- Editer des statistiques : appuyer sur la touche  Stat.

- > L'impression ci-contre apparaît (exemple).
- > Toutes les valeurs de mesure mémorisées dans la mémoire de l'imprimante sont effacées.

Exemple

Des comprimés doivent être pesés. Les valeurs de mesure doivent être évaluées de manière statistique. La balance est utilisée en usage réglementé.

Les réglages suivants ont été effectués :

- Impression d'un procès-verbal ISO/BPL = 1 (-R 1-)
- Tarage automatique après chaque transfert d'une valeur de mesure = 1 (-R2-)
- Programme de statistiques = 1 (-R3-)
- Impression après chaque transfert de valeurs de mesure = 1 (-R4-)
- Numérotation de l'impression des valeurs de mesure (compteur) = 1 (-P4-)
- Transfert automatique des valeurs de mesure = 1 (-P5-)

- De plus, effectuer les réglages du menu correspondants pour le procès-verbal ISO/BPL : voir le mode d'emploi de la balance.

- Vider la mémoire de l'imprimante avant le premier transfert de valeurs de mesure : appuyer sur la touche  Stat.

- > D'anciennes valeurs de mesure éventuellement présentes sont évaluées et une impression de statistiques apparaît.

- Déposer le premier comprimé sur la balance.

- Déclencher le transfert des valeurs de mesure : appuyer sur la touche .

- > Lorsque la balance est stable, cette valeur de mesure est transmise comme valeur de référence.

```

SARTORIUS
Model BP6100
S/N 040240772
Id
Date : 22-May-95
Start: 10:25:14
Ser. :
001: + 9.81 g

```

> L'impression ci-contre apparaît avec un en-tête ISO/BPL (exemple) ; en-tête ISO/BPL uniquement avec un transfert manuel des valeurs de mesure.

Le dernier chiffre de la valeur de mesure doit être imprimé en surimpression étant donné que la balance utilisée en usage réglementé a un échelon de vérification (e) différent de l'échelon partiel (d).

> Une fois le transfert de la valeur de mesure effectué, l'imprimante envoie un signal à la balance afin que celle-ci soit tarée.

● Laisser le comprimé posé sur la balance.

● Déposer un autre comprimé sur la balance en plus de celui déjà présent.

> La valeur de mesure est automatiquement transmise lorsque la balance affiche l'état de stabilité.

```

002: + 10.13 g

```

> L'impression ci-contre apparaît (exemple).

> La balance est tarée.

Lorsque la balance affiche «Zéro» :

● Déposer le comprimé suivant.

● Appuyer sur la touche .

● Déposer tous les comprimés les uns après les autres comme décrit ci-dessus à chaque fois que la balance est tarée.

Une fois que le dernier comprimé est déposé et que l'impression des valeurs de mesure apparaît :

● Editer une évaluation statistique : appuyer sur la touche .

> l'évaluation statistique est imprimée (ici uniquement les résultats réglés dans le menu des applications statistiques pour le nombre, la valeur moyenne, le total, la valeur de mesure minimale et la valeur de mesure maximale).

● Sur la balance : appuyer sur la touche .

> Un bas de page ISO/BPL est imprimé.

```

n      12
X      9.98 g
Σx     120.34 g
min     9.60 g
max     10.32 g

End : 10:31:56
Name :

```

Remarques concernant l'utilisation en usage réglementé

L'imprimante YDP 03-OCE possède un certificat de contrôle original du PTB d'Allemagne portant le numéro D 09-96.15. L'imprimante est ainsi habilitée en vue d'une utilisation en métrologie légale dans l'Union Européenne et dans l'Espace Economique Européen en connexion avec des balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé et qui possèdent une approbation de type CE ou nationale en vue de la vérification.

- Installer l'imprimante de manière à ce que l'utilisateur puisse lire l'imprimante et l'afficheur pondéral de la balance connectée.

N	+	208.7	6	g
N	+	218.8	8	g
N	+	220.3	3	g
N	+	222.6	5	g
N	+	224.0	2	g

- **Pour les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé avec e différent de d :**

Configurer l'imprimante de telle sorte que le dernier digit de la valeur pondérale soit imprimé en surimpression (voir le chapitre «Réglages», paragraphe «Effectuer des réglages dans le menu de l'interface de l'imprimante»).

Remarque :

pour une balance ayant $e = d$ et $d < 0,1$ mg, le dernier digit de la valeur pondérale ne doit pas être imprimé en surimpression.

- Si l'imprimante porte la marque «M» sur fond vert, elle peut être immédiatement utilisée en métrologie légale en connexion avec une balance Sartorius approuvée pour l'utilisation en usage réglementé.

Si l'imprimante est connectée **ultérieurement** à une balance approuvée pour l'utilisation en usage réglementé et qui est déjà utilisée en usage réglementé :

- en informer le bureau de vérification des poids et mesures compétent ou
- faire effectuer une configuration et un marquage par le service après-vente Sartorius.

L'utilisation immédiate en usage réglementé n'est pas concernée par cette mesure.

Edition de procès-verbaux conforme à ISO/BPL

Afin d'éditer des procès-verbaux conformément à ISO/BPL*, les données suivantes doivent, pour chaque mesure, apparaître sur l'impression :

Sartorius	
Model	BP210D
S/N	040500046
Id	

Date :	30-May-95
Start:	10:05:30
Cal. :	Extern
Set. :	200.00000 g
End :	10:05:45
Name :	

- Fabricant de la balance
- Modèle de la balance
- Numéro de série de la balance
- Date et heure du démarrage et de la fin des mesures
- Identification de l'opérateur/du poste de travail
- Zone pour la signature de l'opérateur
- Régler l'imprimante en vue d'une impression ISO/BPL : voir le chapitre «Réglages», paragraphe «Configuration d'un procès-verbal ISO/BPL» page 99.
- De plus, effectuer les réglages du menu correspondants sur la balance : voir le mode d'emploi de la balance, paragraphe «Procès-verbal ISO/BPL».

* ISO : Organisation internationale de normalisation
BPL : Bonnes Pratiques de Laboratoire

Réglages


Réglage de l'heure et de la date

Sélectionner le mode de réglage pour l'heure et la date : soit lors du démarrage de l'imprimante (resp. de la balance), c'est-à-dire lorsque tous les éléments de l'affichage de l'imprimante s'allument :

- appuyer sur la touche .

ou bien pendant le fonctionnement :

- maintenir la touche  enfoncée pendant au moins 5 secondes.



- > L'affichage ci-contre apparaît pour l'entrée du nombre des heures (HH).


Il est possible de quitter le mode de réglage pour l'heure et la date même au cours de chacune des étapes suivantes :

- Quitter le mode de réglage : selon le niveau du menu, appuyer plusieurs fois sur la touche .

Il est possible, même au cours de chacune des étapes suivantes, de revenir à l'étape précédente :


- Revenir à l'étape précédente : appuyer sur la touche .

- Sélectionner le réglage du nombre des heures : appuyer sur la touche .




- > L'affichage ci-contre apparaît, les deux chiffres de gauche clignotent (exemple).

- Régler le nombre des heures : appuyer, le cas échéant plusieurs fois, sur la touche  ou sur la touche .




- > L'affichage ci-contre apparaît (exemple).



- Mémoriser le réglage : appuyer sur la touche → Stat..

> L'affichage ci-contre apparaît, les deux chiffres de droite clignotent (exemple).


- Régler le nombre des minutes : appuyer, le cas échéant plusieurs fois, sur la touche ↑ CN ou sur la touche ↓ N/N.



> L'affichage ci-contre apparaît (exemple).


- Mémoriser le réglage : appuyer sur la touche → Stat..

> L'affichage ci-contre apparaît.



- Sélectionner le réglage Jour, Mois : appuyer sur la touche ↑ CN.

> L'affichage ci-contre apparaît pour l'entrée du jour (dd).




- Sélectionner le réglage pour le jour : appuyer sur la touche → Stat..

- Entrer le jour et le mois comme pour le nombre des heures et le nombre des minutes.



- Sélectionner le réglage de l'année : appuyer sur la touche ↑ CN.

> L'affichage ci-contre apparaît pour l'entrée de l'année (YY).



- Entrer l'année (les deux derniers chiffres) ; procéder comme pour le nombre des minutes :
 88 à 99 pour les années 1980 à 1999,
 00 à 79 pour les années 2000 à 2079.

- Quitter le mode de réglage de l'heure et de la date : appuyer sur la touche ← LF.



SARTORIUS	
Model	BP6100
S/N	040240772
Id	564
Date :	22-May-95
Start:	10:25:14
Ser. :	

End :	10:25:32
Name :	

Configuration d'un procès-verbal ISO/BPL

Sélectionner le menu des applications statistiques : soit lors du démarrage de l'imprimante (ou de la balance), c'est-à-dire lorsque tous les éléments de l'affichage de l'imprimante s'allument :

- Appuyer sur la touche ou pendant le fonctionnement :
 - Appuyer sur la touche pendant au moins 5 secondes.
- > L'affichage ci-contre apparaît.
- Sélectionner le réglage du procès-verbal ISO/BPL : appuyer sur la touche .
- > L'affichage ci-contre apparaît (exemple).
Le point indique le réglage sélectionné jusqu'à présent.
- Régler le procès-verbal ISO/BPL : appuyer sur la touche CN ou sur la touche N/N jusqu'à ce que « 1 » apparaisse.
- > L'affichage ci-contre apparaît.
- Mémoriser le réglage : appuyer sur la touche .
 - Quitter le menu des applications statistiques : appuyer sur la touche LF.
 - Effectuer de plus les réglages du menu correspondants sur votre balance : voir pour cela le mode d'emploi de la balance au chapitre « Configuration ou impression de procès-verbaux ISO/BPL ».
- > Pour les impressions suivantes, l'en-tête et le bas de page ISO/BPL apparaissent lors de chaque impression comme sur l'impression ci-contre (exemple).
- Imprimer les réglages : appuyer sur la touche .

Effectuer des réglages dans le menu de «l'interface de l'imprimante»

Il est possible d'empêcher la modification de réglages dans ce menu. L'opérateur doit à cet effet entrer un nombre de quatre chiffres connu de lui seul (numéro PIN). Si ce nombre venait à se perdre, le service après-vente Sartorius peut vous aider.

Tous les réglages sont lus dans la mémoire de l'imprimante (EEPROM) lors du démarrage de cette dernière et ensuite utilisés par l'imprimante pour le fonctionnement.

Le menu de l'interface de l'imprimante est atteint lorsque

- pendant le démarrage de l'imprimante, la touche  est activée ou lorsque
- pendant le fonctionnement, vous appuyez sur la touche  pendant plus de 5 secondes.

Les touches  LF,  N/ $\bar{N}$,  CN et  Stat. ont alors la fonction des flèches correspondantes.

L'accès aux deux réglages *EodE* et *bAud* est représenté en exemple sur le schéma suivant. Tous les réglages possibles dans le menu de l'interface de l'imprimante sont énumérés deux pages plus loin.

Dans le setup du menu, le réglage du menu peut être imprimé : appuyer sur la touche .


Interface Settings	
Program Vers.	1.xx C

Baud rate	1200 bd
Parity	odd
Handshake	DTR/CTS
.	
.	
.	

La lettre se trouvant à la fin de la deuxième ligne d'impression indique si les réglages du menu peuvent être modifiés :

C: Change Les réglages peuvent être modifiés.

L : Locked Les réglages ne peuvent pas être modifiés.

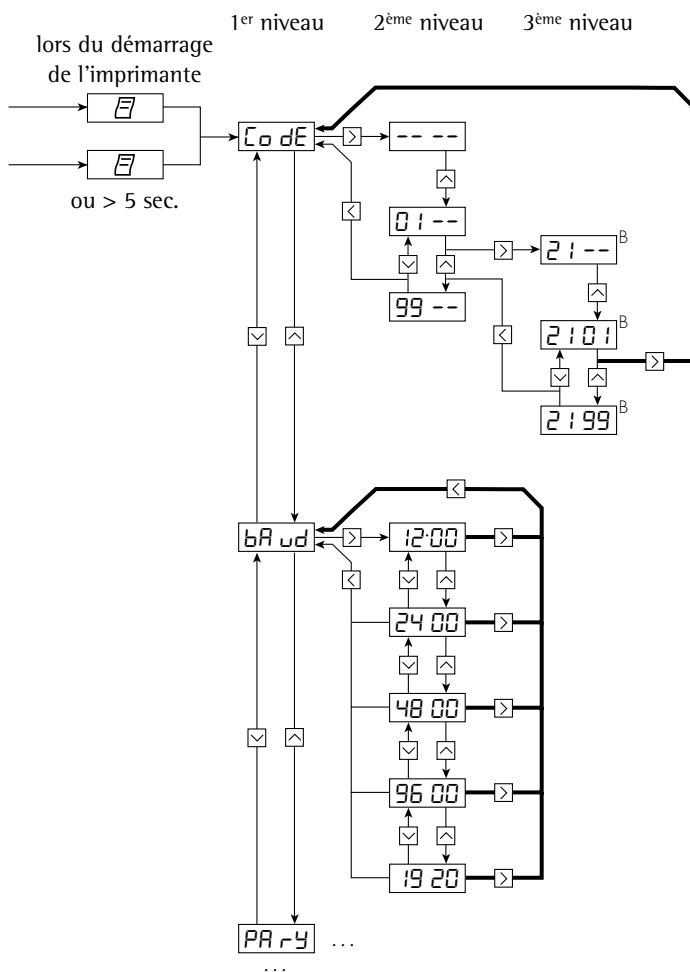

B = Exemple

— = La nouvelle valeur est mémorisée.

12:00 = Le point indique la valeur réglée jusqu'à présent.

Possibilités de réglages dans le menu de l'interface de l'imprimante

Désignation	Affichage	Réglage d'usine	Possibilité de réglage
Mot de passe	Code		100 ... 9,999
Vitesse de transmission (bauds) 19200	baud	1200	1200 ; 2400 ; 4800 ; 9600 ;
Parité	PARITY	odd	paire, impaire, 0, 1
RS 232C Handshake	HAND	0	0 = hardware, 1 = logiciel
Impression avec <CR, LF>	-P1-	1	0 = non, 1 = oui
Impression cadrée à droite/à gauche	-P2-	0	0 = cadrée à droite 1 = cadrée à gauche
Impression point décimal/virgule	-P3-	0	0 = point décimal, 1 = virgule
Compteur en service/hors service	-P4-	1	0 = hors service, 1 = en service
Surimpression	-P5-	0	0 = pas de surimpression, 1 = dernier digit en surimpression, 2 = 2 derniers digits en surimpression, 3 = 3 derniers digits en surimpression
Transfert des valeurs de mesure	-P6-	0	0 = transfert manuel 1 = transfert automatique
Date/Heure du démarrage	-P7-	1	0 = non, 1 = oui
Impression VARTEXT1 au démarrage	-P8-	0	0 = non, 1 = oui
Impression VARTEXT2 au démarrage	-P9-	0	0 = non, 1 = oui
Représentation de l'heure	-E1-	24	12, 24 heures
Affichage date/heure	-E2-	1	0 = date, 1 = heure

Entrée du texte spécifique au client pour la 1ère et la 2ème ligne d'impression (Vartext1, Vartext2) :

- Pour cela, vous avez besoin d'un ordinateur (PC) avec un interprète BASIC.

Le programme BASIC suivant sert au transfert de textes par l'intermédiaire de l'interface à partir d'un ordinateur connecté. L'interprète BASIC acquis lors de l'achat de l'ordinateur exécute ce programme.

```
CLS
PRINT      "          123456789012345678901234"
LINE INPUT "VARTEXT1 ? ", VarText1$
LINE INPUT "VARTEXT2 ? ", Vartext2$
OPEN "com1: 1200,0,7,1,CD0,DS0" FOR RANDOM AS #1
PRINT #1, CHR$(27)+"j"+VarText1$+"_" +CHR$(13)+CHR$(10)
PRINT #1, CHR$(27)+"k"+Vartext2$+"_" +CHR$(13)+CHR$(10)
CLOSE #1
```

Effectuer des réglages dans le menu des «applications statistiques»

Tous les réglages sont lus dans la mémoire de l'imprimante (EEPROM) lors du démarrage de cette dernière et ensuite saisis par l'imprimante pour le fonctionnement.

Le menu de l'interface de l'imprimante est atteint lorsque

- pendant le démarrage de l'imprimante, la touche  est activée ou lorsque
- pendant le fonctionnement, vous appuyez sur la touche  pendant plus de 5 secondes.

Les touches , ,  et  ont alors la fonction des flèches correspondantes.

L'accès à chaque réglage s'effectue comme l'accès au menu de l'interface de l'imprimante. Tous les réglages possibles dans le menu des applications statistiques sont énumérés à la page suivante.

Le réglage du menu peut être imprimé : appuyer sur la touche .

Application Settings			
Program	Vers.	1.xx	C

A1:Mode	ISO/GLP	ON	
A2:Tare func.		OFF	
A3:Statistics		ON	

La lettre se trouvant à la fin de la deuxième ligne d'impression indique si les réglages du menu peuvent être modifiés :

C: Change Les réglages peuvent être modifiés.

L : Locked Les réglages ne peuvent pas être modifiés.


Possibilités de réglages dans le menu des applications statistiques

Désignation	Affichage	Réglage d'usine	Possibilité de réglage
Impression BPL/BPF	-A1-	1	0 = non, 1 = oui
Tarage automatique de la balance	-A2-	0	0 = non, 1 = oui
Programme de statistiques	-A3-	1	0 = non, 1 = oui
Impression des valeurs de mesure	-A4-	1	0 = non, 1 = oui
En-tête de transfert de l'index pour valeurs dans les statistiques	-A5-	0	0...50 (détails sur demande)
Impression VARTEXT1 lors de l'impression des statistiques	-51-	0	0 = non, 1 = oui
Impression VARTEXT2 lors de l'impression des statistiques	-52-	0	0 = non, 1 = oui
Impression du nombre de mesures	-53-	1	0 = non, 1 = oui
Impression de la valeur moyenne	-54-	1	0 = non, 1 = oui
Impression de l'écart-type	-55-	1	0 = non, 1 = oui
Impression du coefficient de variation	-56-	1	0 = non, 1 = oui
Impression du total des valeurs individuelles	-57-	1	0 = non, 1 = oui
Impression de la valeur de mesure minimale	-58-	1	0 = non, 1 = oui
Impression de la valeur de mesure maximale	-59-	1	0 = non, 1 = oui
Impression de la différence entre la valeur minimale et la valeur maximale	-510-	1	0 = non, 1 = oui
Impression de la date/heure	-511-	0	0 = non, 1 = oui

Impression du procès-verbal des réglages

Imprimer le procès-verbal des réglages de l'interface de l'imprimante

- Sélectionner le menu de l'interface de l'imprimante :
 - pendant le démarrage de l'imprimante, maintenir la touche  enfoncée ou
 - pendant le fonctionnement, appuyer sur la touche  pendant plus de 5 secondes.
- > L'affichage ci-contre apparaît.




- Imprimer les réglages : appuyer sur la touche .
- > L'affichage ci-contre apparaît (exemple : il s'agit des réglages d'usine).
- Quitter le menu de l'interface de l'imprimante : appuyer sur la touche .

Interface Settings	
Program Vers.	1.xx C

Baud rate	1200 bd
Parity	odd
Handshake	DTR/CTS
P1:Send CR/LF	ON
P2:Print format	right
P3:Decimal-Char	point
P4:Num.function	ON
P5:Inverse from	OFF
P6:Print mode	Standard
P7:Date/Time	ON
P8:Print TEXT1	OFF
P9:Print TEXT2	OFF
C1:Time format	24h
C2:Display	Time

Imprimer le procès-verbal des réglages de l'interface de l'imprimante

- Sélectionner le menu de l'interface de l'imprimante :
 - pendant le démarrage de l'imprimante, maintenir la touche  enfoncée ou
 - pendant le fonctionnement, appuyer sur la touche  pendant plus de 5 secondes.
- > L'affichage ci-contre apparaît.



- Imprimer les réglages : appuyer sur la touche .
- > L'affichage ci-contre apparaît (exemple : il s'agit des réglages d'usine).
- Quitter le menu de l'interface de l'imprimante : appuyer sur la touche .

Application Settings			
Program	Vers.	1.xx	C


A1:Mode	ISO/GLP	ON	
A2:Tare func.		OFF	
A3:Statistics		ON	
A4:Print value		ON	
A5 Header		0	
S1:Print	TEXT1	OFF	
S2:Print	TEXT2	OFF	
S3:Print	n	ON	
S4:Print	$\bar{x}$	ON	
S5:Print	s	ON	
S6:Print	srel	ON	
S7:Print	$\sum x$	ON	
S8:Print	min	ON	
S9:Print	max	ON	
S10:Print	diff	ON	
S11:Print	date	OFF	

Messages d'erreur

Message	Cause	Remède
<i>Err 1</i> clignote	Les données dans la mémoire de l'imprimante (EEPROM) sont incorrectes (le total de contrôle n'est pas exact)	● Appuyer sur une touche au choix > Les réglages d'usine sont chargés ○ Le cas échéant, configurer de nouveau le menu de l'interface de l'imprimante et le menu des applications statistiques
<i>Err 2</i> clignote	La capacité d'entrée de la mémoire tampon d'entrée est dépassée	● Eteindre la balance et la remettre sous tension
<i>Err 3</i> clignote	Les signaux de commande de l'imprimante manquent	● Appuyer sur une touche au choix ● Contrôler les accus ○ Le cas échéant, charger les accus ○ Le cas échéant, changer les accus
 clignote	La charge des accus est trop faible	● Charger les accus (voir le chapitre «Entretien»)
_ traits de soulignage dans l'impression	Erreur de transmission dans une chaîne de données	● Contrôler que les réglages des paramètres de l'interface balance/imprimante sont les mêmes


Entretien

Changement du rouleau de papier

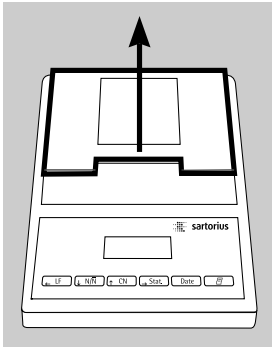


Pour le fonctionnement, il faut utiliser un rouleau de papier ayant les caractéristiques suivantes (voir également le chapitre «Accessoires») :

- Rouleau de papier standard
- Papier de 60 g sans bois
- Largeur : $57,5 \pm 0,5$ mm
- Diamètre : 65 mm max.
- Diamètre de la bobine : 8 mm min.

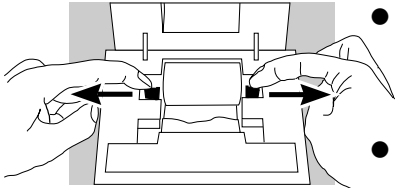

- Ouvrir le compartiment du rouleau de papier : soulever le cache du compartiment du rouleau de papier.
- Tirer vers l'extérieur les fixations du rouleau qui se trouvent sur les deux côtés de la bobine du rouleau.
- Enlever l'ancienne bobine du rouleau.
- Placer un nouveau rouleau de papier sur une surface plane.
- Le début du rouleau de papier doit se trouver en-dessous et vous faire face.
- Tenir le nouveau rouleau de papier d'une main entre le pouce et l'index à la verticale au-dessus du compartiment du rouleau de papier.
- De l'autre main, introduire le papier dans la fente située sous le ruban encreur.
- Faire avancer le papier à travers la cartouche du ruban encreur : lorsque l'imprimante est sous tension, appuyer plusieurs fois sur la touche  ou la maintenir enfoncée.
- > Le papier est introduit dans la cartouche du ruban encreur et ressort vers le haut.

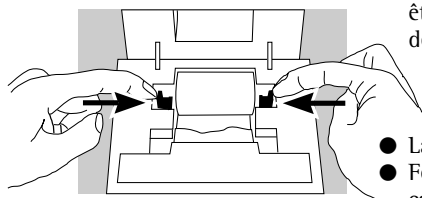

- Mettre le rouleau de papier en place : tenir le rouleau de papier de telle sorte que les fixations du rouleau puissent être enfoncées dans l'ouverture de la bobine du rouleau de papier.


- Lâcher les fixations du rouleau des deux côtés.
- Fermer le compartiment du rouleau de papier : rabattre le cache du compartiment du rouleau de papier vers l'avant.

Changement du ruban encreur

Pour le fonctionnement, il faut utiliser un ruban encreur noir de type ERC-22 (voir également le chapitre «Accessoires»).

- Ouvrir le compartiment du rouleau de papier : soulever le cache du compartiment du rouleau de papier.

- Enlever le papier de la cartouche du ruban encreur : rembobiner le rouleau de papier.

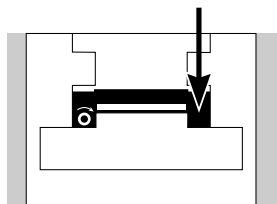

- Appuyer sur le côté supérieur droit du ruban encreur.


> Le côté gauche du ruban encreur se soulève.

- Retirer le ruban encreur.

- Insérer un nouveau ruban encreur en l'introduisant par le haut.

> Le ruban encreur s'enclenche.

- Le cas échéant, tendre le ruban encreur : tourner dans le sens de la flèche la bobine se trouvant sur le côté gauche du ruban encreur.

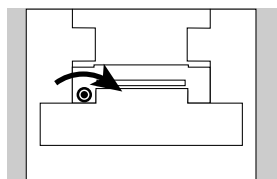

- Insérer le papier : voir «Changement du rouleau de papier».
- Fermer le compartiment du rouleau de papier : rabattre le cache du compartiment du rouleau de papier vers l'avant.




Chargement des accus

Si le symbole ci-contre s'allume :

- Charger les accus : laisser la balance sous tension.
- > Les accus doivent être chargés lorsque la balance se trouve en mode de veille.
- > Les accus de l'imprimante sont chargés au bout de 28 heures.
- Au cas où le symbole ne s'est toujours pas éteint au bout de 3 heures : changer les accus.


Changement des accus

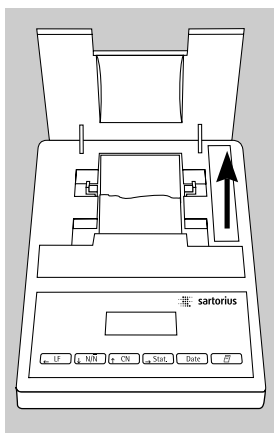

- △ Éviter une décharge profonde des accus sinon la capacité de charge maximale diminue.
- △ Utiliser uniquement des accus standard Mignon de type nickel-cadmium UM-3 type AA (voir également «Accessoires») référence Sartorius 69Y03136.

- Ouvrir le compartiment du rouleau de papier : soulever le cache du compartiment du rouleau de papier.
- Ouvrir le compartiment à accus : relever le cache du compartiment à accus vers l'arrière.
- Retirer les 4 accus.

- △ Les accus usagés sont des ordures spéciales (pas des ordures ménagères) : ils doivent être traités en conformité avec la loi sur les ordures industrielles.

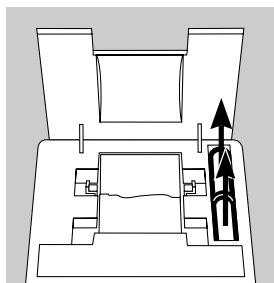

- Le cas échéant s'adresser au bureau de service après-vente Sartorius.
- Insérer 4 nouveaux accus dans le compartiment à accus : respecter la polarité.
- Fermer le compartiment à accus : rabattre le cache du compartiment à accus vers l'avant.
- Fermer le compartiment du rouleau de papier : rabattre le cache du compartiment du rouleau de papier vers l'avant.

Nettoyage de l'imprimante

- ⚠ Veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'imprimante.
- ⚠ Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs (solvants ou produits similaires).
- Débrancher l'appareil de l'alimentation du secteur : débrancher le câble de transmission des données (vers la balance) sur la face arrière de l'imprimante.
- En cas d'alimentation en courant externe, débrancher le bloc d'alimentation de la prise de courant.
- Nettoyer l'imprimante à l'aide d'un chiffon humecté d'eau savonneuse.
- Essuyer l'imprimante à l'aide d'un chiffon doux.

Accessoires

Désignation	Référence :	
Rouleau de papier (paquet de 5)		6906937
Ruban encreur		6906918
Bloc d'alimentation pour normes :	Europe	6971412
	Grande-Bretagne	6971414
	USA	6971413
	Australie	6971411
	Afrique du Sud	6971410
Set d'accus (4 nickel-cadmium UM-3 type AA)		69Y03136
Câble d'interface Imprimante <--> Appareil ancien modèle (technologie MP...) pour utilisation en environnement résidentiel (EN55022, classe B)		VF1503 (Fast Factory)

Caractéristiques techniques

Désignation	Dimensions
Longueur	230 mm
Largeur	158 mm
Hauteur	80 mm
Poids (sans accus, rouleau de papier)	env. 800 g
Gamme de température ambiante autorisée	0 à +40 °C
Température de stockage	-40 à +70 °C

Compatibilité électromagnétique

La marque C€

La marque C€ est apposée exclusivement sur les appareils dont la conformité à la directive suivante a été approuvée :

Directive 89/336/CEE du Conseil «Compatibilité électromagnétique (CEM)».

Normes européennes applicables :

Emissions parasites :

EN 50081-1 résidentiel, commercial, industrie légère

EN 50081-2 environnement industriel

Immunité à ces émissions :

EN 50082-1 résidentiel, commercial,
industrie légère

EN 50082-2 environnement industriel

Remarque :

L'utilisateur engage sa propre responsabilité concernant toutes modifications et tout raccordement de câbles ou d'appareils non livrés par Sartorius. C'est à lui de vérifier et, si nécessaire, de corriger ces modifications. Sur simple demande, Sartorius met à disposition une documentation concernant les caractéristiques de fonctionnement minimales des appareils (conformément aux normes concernant la définition de l'immunité à ces émissions parasites ci-dessus mentionnées).

**Remarque lors du raccordement d'appareils
d'un modèle ancien :**

Si vous connectez cette imprimante à des balances ou à des appareils d'un modèle ancien (technologie MP...-), il peut arriver qu'ils dépassent les valeurs admissibles concernant les émissions parasites en zone résidentielle (EN55022, classe B). Veuillez, pour cette raison, observer l'avertissement suivant :

Attention !

Ceci est un équipement de la classe A qui peut provoquer des interférences radioélectriques en zone résidentielle. Dans ce cas, il peut être exigé de l'utilisateur qu'il prenne les mesures nécessaires afin de remédier à ces interférences et ceci à ses propres frais.

Il est possible d'obtenir sur simple demande un câble d'interface (accessoire) grâce auquel les exigences en matière d'interférences radioélectriques lors d'une utilisation en zone résidentielle sont respectées.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



Prüfschein

Certificat d'essai

Ausgestellt für:

Délivré à:

Sartorius AG
Weender Landstraße 94 – 108
37075 Göttingen
Allemagne

Prüfgrundlage:

En application:

EN 45501 (1992), WELMEC-Dokument 2.5 (2000) EWG Richtlinie
90/384/EWG, OIML R 76-1

Gegenstand:

Concernant:

Modul / Drucker zum Anschluß an geeichte nichtselbsttätige
Waagen mit serieller Schnittstelle
*Module / imprimeur pour connexion aux instruments de pesage à fonctionnement
non automatique avec interface série*

Typ / type: YDP03-OCE...

Kennnummer:

Numéro de série:

Prüfscheinnummer:

Numéro du certificat d'essai:

D09-96.15 1. Revision / 1^{ère} Révision

Datum der Prüfung:

Date de l'examen:

Anzahl der Seiten:

Nombre des pages:

6

Geschäftszeichen:

No. de référence:

PTB-1.12-4017765

Benannte Stelle:

Organisme notifié:

0102

Im Auftrag

Par ordre

Link

Braunschweig, 2005-06-20

Siegel

Sceau

382 00 e-rb

Version française

Hinweise siehe erste Seite der Anlage, die Bestandteil des Prüfscheins ist.
Informations sur la première page de l'Annexe qui fait partie du Certificat d'essai.